



MARQUE : OKOIA

REFERENCE : HS21

CODIC : 1348833

OKOIA

HS 21

HAIR STRAIGHTENER

LISSCUR

ŽEHLIČKA NA VLASY

PIASTRA RER CAPELLI

ŽEHLIČKA NA VLASY

ALISADOR DE PELO

STIJLTANG




 OPERATING INSTRUCTIONS

 MANUEL D'UTILISATION

 HANDLEIDING

 ISTRUZIONI OPERATIVE

 MANUAL DE INSTRUCCIONES

 NÁVOD K OBSLUZE

 NÁVOD NA OBSLUHU

ATTENTION

- ❖ Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.
- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et avoir compris les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être réalisés par les enfants sans surveillance.



- ❖ **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Cet appareil est conçu pour coiffer les cheveux naturels. Ne l'utilisez pas sur des cheveux artificiels.

Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne doit pas être utilisé par :


FR

Pendant qu'il est allumé, l'appareil ne doit en aucun cas être posé sur quelque surface que ce soit.

Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un convertisseur de tension.

Si l'appareil tombe dans l'eau, n'essayez pas de le repêcher directement: Débranchez-le et videz l'eau avant de le récupérer. Ne le réutilisez pas avant de l'avoir fait examiner par un réparateur qualifié.

DESCRIPTION

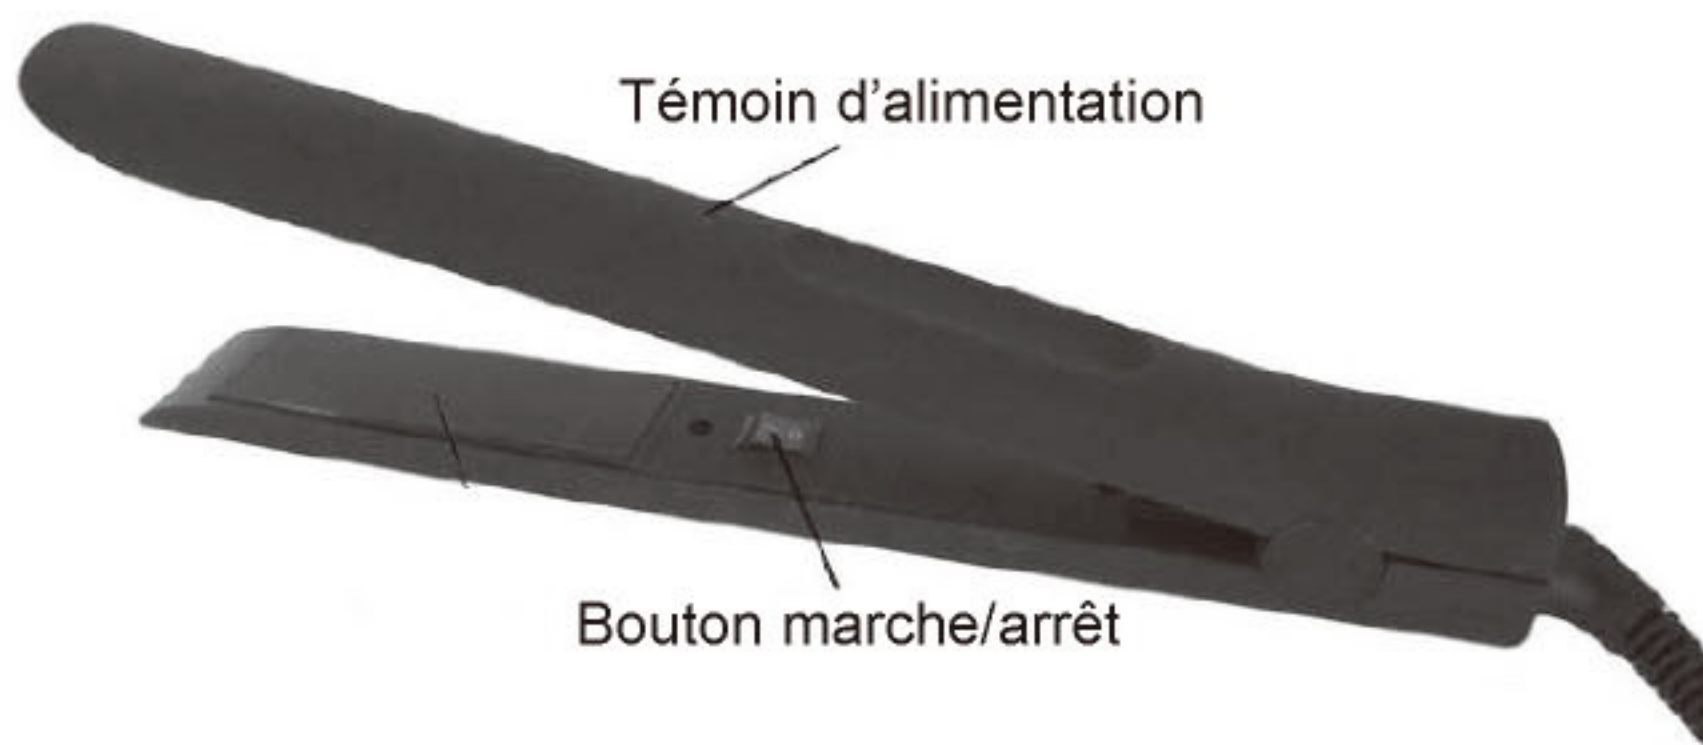

UTILISATION

1. Mettez le bouton marche/arrêt sur "I". Le témoin rouge d'alimentation s'allume.

REMARQUE: Le témoin reste allumé tant que l'appareil est branché.

2. Attendez environ 2 minutes, le temps que les plaques atteignent la température idéale d'utilisation.

REMARQUE: Séchez vos cheveux avant d'utiliser le lisseur, car l'humidité peut influencer sur le résultat.

3. Divisez votre chevelure en mèches d'environ 5 cm de large et 1,5 cm d'épaisseur.

REMARQUE: Avant d'utiliser le lisseur, coiffez soigneusement chaque mèche à l'aide d'un peigne adéquat.

FR

4. Placez une mèche entre les plaques, refermez-les en exerçant une légère pression puis tirez l'appareil lentement des racines vers les extrémités de vos cheveux; répétez avec toutes les autres mèches.

REMARQUE: Les plaques de l'appareil sont portées à très haute température. **Faites attention à ne pas vous brûler!**

5. Lorsque vous avez fini, éteignez l'appareil et débranchez-le.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez l'appareil et attendez qu'il ait complètement refroidi avant de le nettoyer. Nettoyez l'appareil avec un chiffon mouillé.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales: 100-240V~50/60Hz 40W

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Kesa Electricals © UK: EC1N 6TE 14 / 08 / 2012