



MARQUE: ELECTROLUX

REFERENCE: EXJ966

CODiC: 4297695



NOTICE





Electrolux

Instruction Book

EXJ966

SLOW JUICER



EN INSTRUCTION BOOK

FR MODE D'EMPLOI

NL GEBRUIKSAANWIJZING

ES LIBRO DE INSTRUCCIONES

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

Catalogue

Language of Introduction	page
English.....	EN1-7
French.....	FR8-14
Dutch	NL15-21
Spanish	ES22-28
Portuguese.....	PT29-35

ATTENTION

FR

- Cet appareil est destiné à être utilisé pour des applications domestiques et analogues telles que:
 - zone de travail de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
 - fermes;
 - par des clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
 - environnements de type chambres d'hôtes.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- En ce qui concerne les durées de fonctionnement, référez-vous à la section "UTILISATION" en page 11.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Ne pas utiliser l'appareil si le filtre rotatif ou le couvercle de protection est endommagé ou présente des fissures visibles.
- En ce qui concerne les durées de fonctionnement et les réglages de vitesse, référez-vous à la section "UTILISATION" en page 13.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en

comprennent bien les dangers potentiels.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- **MISE EN GARDE:** Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation du produit.



Nos emballages /
produits peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri,
pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lisez attentivement le mode d'emploi dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, et gardez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé en plein air.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées et évitez de l'utiliser dans un environnement humide.
- Ne forcez jamais pour brancher l'appareil ; la prise mâle ne doit pas être pliée ou tordue de quelque manière que ce soit et doit rester à distance de toute source de chaleur.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre du haut d'une table ou d'un plan de travail, ni entrer en contact avec une surface chaude.
- N'essayez pas de démonter la base. La base doit toujours rester sèche.
- Ne mettez jamais de substances étrangères dans l'appareil pendant qu'il fonctionne.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- Éteignez et débranchez toujours l'appareil après usage, avant de le nettoyer et avant de monter ou de démonter les accessoires.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
- L'utilisation d'accessoires autres que ceux vendus ou recommandés par le fabricant peut être à l'origine d'un incendie, de blessures ou de chocs électriques.
- L'appareil doit toujours fonctionner sur une surface plane, stable et sèche.
- Vérifiez que le bouton marche/arrêt est sur **O** avant de brancher l'appareil.
- Utilisez toujours le poussoir fourni pour pousser délicatement les aliments dans la cheminée. Ne mettez en aucun cas vos doigts ou vos mains dans l'appareil pendant qu'il fonctionne.
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que toutes les pièces sont correctement verrouillées.
- Ne mettez pas l'appareil sur ou à proximité d'une surface chaude.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.

DESCRIPTION



1. Poussoir
2. Couvercle avec cheminée
3. Vis de pressage
4. Racleur
5. Passoire à jus
6. Passoire à sorbet
7. Bol
8. Bouton à 3 positions :
I – lancer l'extraction du jus

- O – éteindre l'extracteur
R – fonction Reverse, à n'utiliser que pour débloquer l'extracteur quand il est bloqué.
9. Base
 10. Carafe à jus
 11. Carafe à pulpe
 12. Couvercle de la carafe à jus
 13. Brosse de nettoyage

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lavez toutes les pièces amovibles dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez bien toutes les pièces.

ATTENTION : Ne mettez en aucun cas la base dans l'eau. Nettoyez la base avec un chiffon légèrement humide. Séchez bien.

MONTAGE


ATTENTION : Vérifiez TOUJOURS que l'appareil est éteint et débranché avant de le monter ou de le démonter.

1. Placez la base sur une surface plane et propre.
2. Montez le bol sur la base, en alignant les trous situés sous le bol avec les ergots de la base prévus à cet effet.

Ergots de la base



Trous au fond du bol

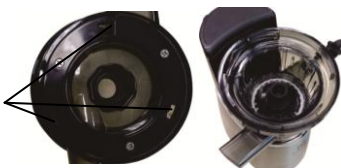

3. Montez le racleur dans la passoire à jus ou à sorbet.



4. Installez l'ensemble dans le bol.



5. Mettez le vis de pressage au centre du bol. Tournez et enfoncez la vis de pressage pour la verrouiller en place.
6. Assemblez le couvercle avec la cheminée sur le bol, en veillant à bien aligner l'ergot du couvercle avec le symbole de déverrouillage et le bol. Tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

- L'ergot du couvercle doit venir s'aligner avec l'icône de verrouillage du bol.



7. Placez la carafe à jus sous la goulotte à jus **1**, et la carafe à pulpe sous la goulotte à pulpe **2**.




UTILISATION

Cet extracteur de jus utilise une technologie de pressage lent : les fruits et les légumes sont pressés lentement et à basse température ; leur saveur naturelle et leurs valeurs nutritives sont ainsi préservées.

1. Branchez l'appareil.
2. Préparez les ingrédients à utiliser.

- Lavez soigneusement tous les ingrédients et découpez-les en morceaux d'une taille permettant de les insérer facilement dans la cheminée. Retirez les pépins et noyaux.
 - Épluchez les fruits et les légumes ayant une peau/écorce épaisse, comme par exemple les melons, les ananas et les agrumes.
 - Utilisez la passoire à sorbet pour préparer du sorbet. Elle vous servira pour les préparations liquides glacées à base de fruits, lait, crème, yaourt etc.
 - Avant de mettre les liquides et les fruits congelés dans l'appareil, laissez-les décongeler au moins 10 minutes jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment mous.
3. Allumez l'extracteur de jus en mettant le bouton sur **I**.
4. Introduisez lentement les ingrédients dans la cheminée à l'aide du poussoir fourni.
- **N'utilisez pas l'appareil en continu pendant plus de 30 minutes. Laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.**
5. En utilisant l'appareil avec le couvercle de la goulotte à jus fermé, il est possible de créer des mélanges de jus avec toutes sortes de fruits, légumes et liquides.
6. Une fois l'extraction terminée, ouvrez le couvercle de la goulotte à jus. Le jus coule dans la carafe, et la pulpe retenue s'accumule dans la carafe à pulpe.
- Lorsque le bac à pulpe est plein, videz-le avant de continuer.

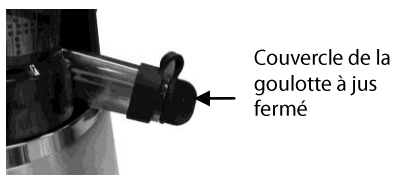

7. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil, éteignez-le en mettant le bouton sur **O**.
- REMARQUE :** Si vous découvrez que des ingrédients sont coincés, éteignez l'appareil. Puis mettez le bouton sur **R** (fonction Reverse) et gardez-le dans cette position jusqu'à ce que les ingrédients soient décoincés. Appuyez sur **R-O-I** le nombre de fois nécessaire.

Conseils d'utilisation

Avant l'extraction :

- Cet extracteur convient pour le céleri, les épinards, les carottes, les pommes, les bananes, les tomates, les courgettes, les poires et tous les fruits et légumes qui contiennent du jus, mais pas pour ceux contenant de l'amidon.
- Enlevez les pépins et les noyaux des fruits (mangues, nectarines, abricots, cerises etc.) avant de les mettre dans l'appareil.
- Utilisez toujours des fruits et légumes frais et bien mûrs. Ils seront plus juteux et savoureux que ceux qui ne sont pas assez mûrs. Il est préférable de consommer le jus dès qu'il est prêt, car c'est à ce moment-là que sa teneur en vitamines et en minéraux est la plus élevée.

Pendant l'extraction :

- Pour un meilleur résultat, n'insérez pas plus d'un ingrédient à la fois.
- Introduisez les aliments à un rythme régulier, afin que l'extraction du jus soit plus efficace.

- Lorsque vous mettez à la fois du céleri et d'autres fruits/légumes dans l'appareil, il est conseillé d'alterner le céleri et les autres ingrédients afin d'éviter l'accumulation de pulpe dans le bol.
- Pour les légumes verts feuillus comme les épinards et le chou frisé, il est conseillé d'utiliser une combinaison de fruits et légumes aqueux ou fibreux afin que le jus s'écoule mieux de l'appareil.
- Quand vous faites du jus de pommes, pensez à ajouter un peu de jus de citron à l'intérieur afin qu'il ne brunisse pas.
- Le fait de passer dans l'appareil des fruits et légumes de différentes consistances peut aider à les combiner. Par exemple, passez d'abord des fruits mous (ex: oranges) puis des fruits durs (ex: pommes), afin d'optimiser l'extraction des jus.

Après l'extraction :

Les restes de jus doivent être mis au réfrigérateur ou au congélateur. Recouvrez la carafe à jus avec son couvercle, et mettez-la au réfrigérateur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention: Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

Démontez l'extracteur de jus en inversant l'ordre des étapes du montage.

Après chaque utilisation, lavez toutes les pièces amovibles dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez bien toutes les pièces.

Nettoyez les passoires sous l'eau du robinet en utilisant la brosse de nettoyage fournie.

Nettoyez la base avec un chiffon légèrement imbibé d'eau. Ne la mettez pas dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

Les surfaces en contact avec les aliments doivent faire l'objet d'un nettoyage régulier afin d'éviter tout risque de contamination croisée entre les différents types d'aliments ; nettoyez-les de préférence avec de l'eau chaude propre et un détergent doux.

Le maintien de bonnes pratiques en matière d'hygiène alimentaire permet d'éviter tout risque de contamination croisée ou d'intoxication alimentaire.

Séchez tout l'appareil avec un chiffon sec avant de le remettre en place.

N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales : 220-240V~ 50/60Hz
150W

MISE AU REBUT



■ En tant que société responsable, nous nous préoccupons de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

ELECTROLUX 17/04/2017



3483 E EXJ966 02 01 0417

Share more of our thinking at www.electrolux.com

electrolux.com/shop



Electrolux Appliances AB
S:t Göransgatan 143
S-105 45 Stockholm
Sweden