



MARQUE: ELECTROLUX

REFERENCE: EKF976

CODiC: 4297377



NOTICE





Electrolux

Instruction Book

EKF976
Coffee Maker



EN INSTRUCTION BOOK

FR MODE D'EMPLOI

NL GEBRUIKSAANWIJZING

ES LIBRO DE INSTRUCCIONES

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

Catalogue

Language of Introduction	page
English.....	EN1-7
French.....	FR8-15
Dutch	NL16-23
Spanish	ES24-31
Portuguese.....	PT32-39

ATTENTION

FR

- L'appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambres d'hôtes.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- L'appareil ne doit pas être immergé.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.

Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section “NETTOYAGE ET DETARTRAGE” en page14.
- MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation du produit.
- La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
-  Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- La cafetière ne doit pas être placée à l'intérieur d'un meuble lorsqu'elle est en cours d'utilisation.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.



Nos emballages /
produits peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri,
pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

MISES EN GARDE IMPORTANTES

L'utilisation d'un appareil électrique doit impérativement se faire dans le respect de certaines règles de sécurité basiques destinées à réduire les risques d'incendie, de choc électrique et/ou de blessures corporelles :

- LISEZ LE MODE D'EMPLOI DANS SON INTÉGRALITÉ AVANT D'UTILISER LA CAFETIÈRE.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes de la cafetière. N'ouvrez pas le couvercle quand la préparation de café est en cours. Il existe un risque de brûlure si le couvercle est ouvert pendant que l'appareil fonctionne.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais le câble, la prise mâle ou la cafetière elle-même dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Éteignez et débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le nettoyer.
- La prise mâle est le principal moyen de déconnexion de l'appareil et doit donc rester accessible en permanence.
- Laissez à l'appareil le temps de refroidir avant de le nettoyer et avant de monter des accessoires.


- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le câble ou la prise sont endommagés, si l'appareil est défectueux ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Pour faire examiner, réparer ou ajuster l'appareil, rapportez-le impérativement au centre de réparation agréé le plus proche de chez vous.
- L'utilisation d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant peut être à l'origine d'un incendie, de blessures ou de chocs électriques.
- Cette cafetière n'est pas conçue pour être utilisée en plein air.
- Ne laissez pas le câble pendre du haut d'une table ou d'un plan de travail, ni entrer en contact avec une surface chaude.
- L'appareil ne doit pas être placé sur ou à proximité d'une cuisinière allumée (à gaz ou électrique), ni dans un four en marche.
- Faites attention à ne pas vous brûler avec la vapeur.
- N'utilisez pas d'autre carafe que celle fournie avec l'appareil. Ne mettez jamais la carafe sur une plaque de cuisson.
- N'utilisez pas la carafe si elle est endommagée ou si la poignée tient mal.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans eau dans le réservoir.

DESCRIPTION





Panneau de commande

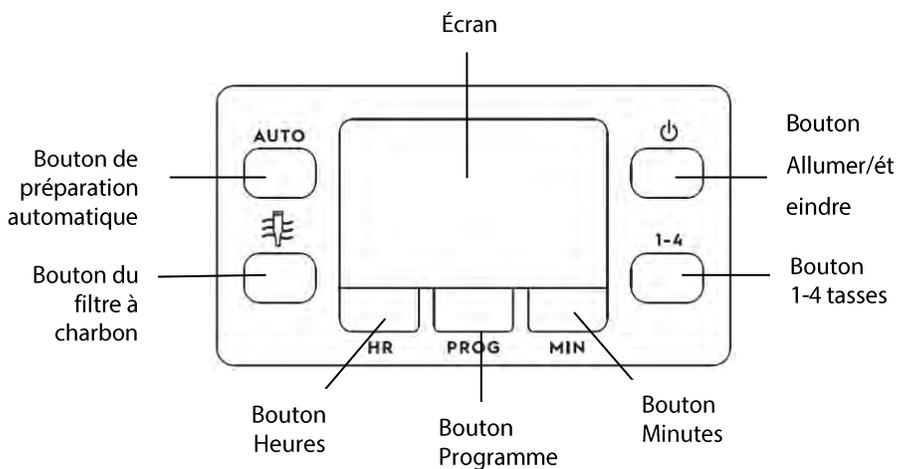

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE L'APPAREIL

- Déballiez délicatement l'appareil et enlevez tous les matériaux d'emballage.
- Frottez l'appareil avec un chiffon légèrement imbibé d'eau. Séchez bien.
- Lavez la carafe dans de l'eau chaude savonneuse puis rincez-la bien.
- Il est recommandé de nettoyer la cafetière avant de l'utiliser pour la première fois. Remplissez le réservoir avec de l'eau froide et suivez les instructions comme pour faire du café filtre (donc sans café en poudre) ; faites au moins deux carafes de cette manière.

FILTRE À EAU AU CHARBON

Votre cafetière est équipée d'un filtre à eau au charbon qui permet d'éliminer le chlore, les odeurs et les goûts désagréables de l'eau du robinet.

Installation du filtre à eau

- Sortez le filtre de son sachet et faites-le tremper complètement dans de l'eau froide du robinet pendant quelques minutes.
- Sortez du réservoir d'eau le support du filtre.
- Appuyez sur le compartiment du filtre et tirez-le vers vous pour l'ouvrir.
- Installez le filtre dans le support puis refermez celui-ci.
- Remettez le support du filtre en place dans le réservoir d'eau en l'enfonçant dans l'emplacement indiqué.



Remplacement du filtre

La cafetière surveille automatiquement l'état du filtre ; une icône s'allume lorsque le filtre a besoin d'être changé. Lorsque cette icône s'allume, sortez le support du filtre et remplacez le filtre. Remettez le support du filtre en place dans le réservoir. Maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'icône de filtre disparaisse. Le compteur du filtre est maintenant réinitialisé.


PRÉPARATION DE CAFÉ FILTRE

Branchez l'appareil. L'appareil émet un long bip sonore et l'écran affiche 0:00.

1. Placez l'appareil sur une surface plane, sèche et résistante à la chaleur. Ne le mettez pas près d'un rebord.
2. Soulevez le couvercle et remplissez le réservoir avec de l'eau douce froide.
 - Les traits figurant sur la carafe et sur l'indicateur de niveau d'eau indiquent la quantité d'eau requise pour le nombre de tasses correspondant.
 - Ne remplissez jamais le réservoir au-delà du trait de 10 tasses ; la carafe risquerait de déborder.
3. Placez le filtre dans le porte-filtre, en vous assurant qu'il est monté correctement.
4. Mettez un filtre en papier (non fourni) de taille 4-10 tasses dans le filtre.
5. Mettez la quantité de café en poudre requise dans le filtre en papier.
 - La quantité conseillée est d'1 cuillère rase de café en poudre (soit env. 6g) par tasse.
6. Remettez le couvercle en place.
7. Remettez la carafe dans son emplacement ; assurez-vous qu'elle est parfaitement centrée sur la plaque chauffante.

a. Montez le couvercle sur la carafe, en alignant le levier du couvercle avec l'icône de déverrouillage  de la carafe.

b. Tournez le levier dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit aligné avec la poignée.

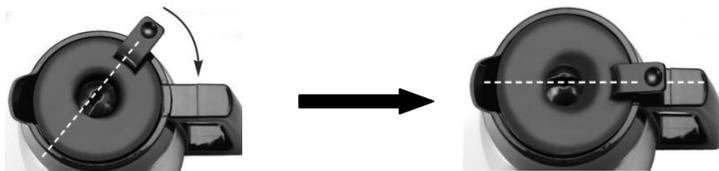

8. Appuyez sur  pour allumer l'appareil.

- Le témoin d'alimentation  s'allume, indiquant que la préparation de café est en cours.
9. Quelques instants plus tard, le café doit commencer à s'écouler du porte-filtre.
 - Vous avez la possibilité d'enlever la carafe de la plaque au cours de la préparation. Cela interrompt l'écoulement du café à partir du porte-filtre, mais pas la préparation du café proprement dite. Veillez cependant à ne pas enlever la carafe pendant plus de 30 secondes, faute de quoi le porte-filtre risquerait de déborder.
 - Bien que votre machine à café soit équipée de cette fonction, nous vous recommandons de ne pas verser le café tant qu'il n'est pas entièrement passé car son goût risquerait d'en être affecté.
 - Il est normal que l'appareil produise de la vapeur quand la préparation de café est en cours.
 10. L'appareil émet quelques bips sonores quand la préparation est terminée.
 11. Attendez que tout le café soit passé dans la carafe avant de servir.
 12. Pour servir le café, ôtez la carafe de la plaque. Soulevez le couvercle en appuyant sur le levier, puis versez délicatement le café.
 13. Si vous souhaitez préparer immédiatement une autre carafe de café, éteignez l'appareil en appuyant sur , laissez-le refroidir quelques minutes, puis remplissez à nouveau le réservoir.
 14. Éteignez et débranchez toujours l'appareil quand vous avez fini de l'utiliser.

Programmation de démarrage automatique

L'appareil peut être programmé pour préparer du café filtre automatiquement. Commencez par régler l'horloge correctement.

Réglage de l'horloge en format 24 h

Réglez l'heure en appuyant sur **HR** et **MIN** le nombre de fois nécessaire.

- Pour effectuer le réglage plus rapidement, vous pouvez garder le doigt sur les touches **HR/MIN** : les chiffres défilent plus vite.

Programmation du départ différé

1. Appuyez sur **PROG**.

- Le témoin de minuterie  clignote.

2. Pendant que le témoin de minuterie clignote, réglez l'heure à laquelle vous souhaitez commencer la préparation du café en appuyant sur **HR** et **MIN** le nombre de fois nécessaire.

- Pour effectuer le réglage plus rapidement, vous pouvez garder le doigt sur les touches **HR/MIN** : les chiffres défilent plus vite.

3. Une fois réglée l'heure souhaitée, appuyez sur **AUTO**.

- Le témoin de minuterie  arrête de clignoter et l'écran affiche l'heure en cours.
- Pour annuler la fonction de démarrage automatique, appuyez sur **AUTO**.

4. Une fois arrivée l'heure en question, l'appareil lance automatiquement la préparation du café.

- Le témoin de minuterie  s'éteint tandis que le témoin d'alimentation  s'allume.

Préparation de petites quantités de café

La touche **1-4** vous permet d'améliorer la saveur de votre café. Cette fonction déclenche un mode de préparation particulier, au cours duquel l'eau se déverse lentement dans le filtre. Le café en poudre est saturé à très petites doses à chaque fois, et la saveur et l'arôme de votre café s'en trouvent optimisés.

Appuyez sur 1-4 . Le voyant lumineux  s'allume.

Appuyez sur  pour allumer l'appareil. L'appareil commence à préparer le café.

NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE

Éteignez l'appareil et débranchez-le. Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.

- Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon légèrement mouillé. Séchez bien.
- Lavez les pièces amovibles dans de l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les bien.
- Ne mettez jamais l'appareil dans l'eau.
- N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

Détartrage

L'appareil doit être régulièrement détartré au moyen d'un produit détartrant spécifique.

1. Remplissez le réservoir avec de l'eau et du produit détartrant jusqu'au niveau de 10 tasses. (pour les proportions d'eau et de détartrant à utiliser, veuillez vous référer à la notice du produit en question).
2. Mettez la carafe sur la plaque.
3. Branchez l'appareil et appuyez sur . Remplissez l'équivalent d'une tasse, puis éteignez l'appareil en appuyant de nouveau sur .
4. Laissez agir le mélange dans le système pendant 15 minutes. Répétez les étapes 3 et 4.
5. Allumez l'appareil et faites passer le reste du mélange, jusqu'à ce que le réservoir soit complètement vide.
6. Rincez l'appareil en le faisant tourner à au moins trois reprises avec de l'eau (3 réservoirs d'eau pleins).

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales : 220-240V~ 50-60Hz
1000W

MISE AU REBUT



En tant que société responsable, nous nous préoccupons de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

ELECTROLUX 15 / 05 / 2017



3481 E EKF976 02 01 0417

Share more of our thinking at www.electrolux.com

electrolux.com/shop



Electrolux Appliances AB
S:t Göransgatan 143
S-105 45 Stockholm
Sweden