

PROLINE

Cafetière filtre CMP15SS

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur www.communaute.darty.com



PROLINE

CMP15SS

COFFEE MAKER

CAFETIÈRE

KOFFIEZETAPPARAAT

CAFETERA

MÁQUINA DE CAFÉ



OPERATING INSTRUCTIONS



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENTS

- L'appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambres d'hôtes.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- L'appareil ne doit pas être immergé.
- MISE EN GARDE: L'orifice de remplissage ne doit pas être ouvert en cours d'utilisation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont

l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.


- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 12.
- MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation du produit.
- La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
- MISE EN GARDE: éviter tout débordement sur le connecteur.
- La cafetière ne doit pas être placée à l'intérieur d'un meuble lorsqu'elle est en cours d'utilisation.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.




INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- L'appareil est conçu pour faire du café. N'utilisez pas cet appareil pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
- Ne touchez jamais l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- Éteignez et débranchez l'appareil de la prise secteur quand vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer.
- Attendez toujours que l'appareil ait refroidi avant de le nettoyer.
- Faites attention à ne pas vous brûler avec la vapeur.
- N'utilisez jamais l'appareil sans eau dans le réservoir d'eau.
- Utilisez exclusivement la carafe en verre fournie avec cet appareil. Ne chauffez jamais la carafe sur une surface de cuisson.
- N'utilisez pas la carafe si elle est endommagée ou si la poignée est mal fixée.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation suspendre d'un bord de table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes.
- Ne touchez pas la plaque chauffante quand l'appareil est en marche, car cela peut provoquer des brûlures.

DESCRIPTION

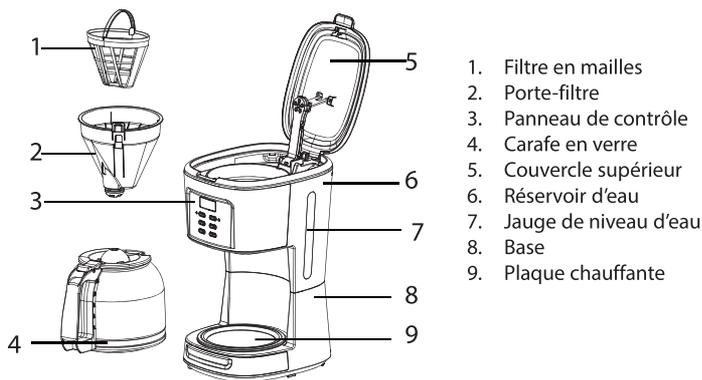

Panneau de contrôle

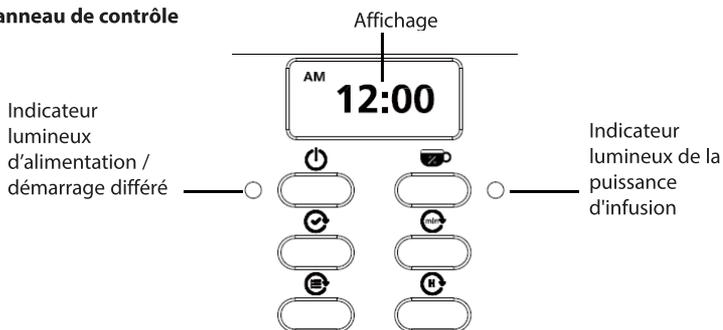

Boutons :



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE L'APPAREIL

Déballer délicatement l'appareil et retirez-en tous les éléments d'emballage. Nettoyez l'appareil en l'essuyant avec un chiffon légèrement humidifié. Séchez-le complètement.

Il est recommandé de laver le système d'égouttage du café avant la première utilisation. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau froide et suivez les instructions d'infusion du café pour infuser au moins deux carafes d'eau sans utiliser de café moulu. Éteignez la cafetière et laissez-la refroidir avant de la remplir d'eau froide.

INFUSION DU CAFÉ

1. Placez l'appareil sur une surface sèche, horizontale et résistante à la chaleur, et éloignez-le des bords.
2. Ouvrez le couvercle supérieur.
3. Remplissez le réservoir d'eau avec la quantité d'eau froide requise en vous aidant de la jauge de niveau d'eau.
 - Les marquages sur la jauge de niveau d'eau indiquent le niveau d'eau requis pour infuser le nombre désiré de tasses.
 - Pour éviter tout débordement, ne remplissez pas le réservoir d'eau au-delà de la ligne maximale.
4. Placez le filtre en mailles dans le porte-filtre en veillant à ce qu'il soit correctement assemblé.
5. Placez un filtre en papier 1x4 (non fourni) dans le filtre en mailles.
6. Ajoutez le café moulu dans le filtre en papier en le répartissant uniformément.
 - Il est recommandé de verser une cuillère à ras de café moulu (environ 6 g) pour chaque tasse de café.
7. Fermez le couvercle supérieur jusqu'à entendre un déclic.
8. Insérez la carafe dans l'appareil en veillant à correctement la positionner sur la plaque.
9. Branchez la cafetière dans une prise secteur.
10. Pour obtenir un café fort, appuyez sur le bouton de puissance .
 - L'indicateur lumineux de puissance d'infusion s'allume en orange.
 - Si vous voulez préparer un café régulier, appuyez à nouveau sur ce bouton et l'indicateur orange s'éteint.
11. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  pour mettre la cafetière en marche.
 - L'indicateur d'alimentation rouge s'allume pour indiquer que l'appareil est en train d'infuser le café.
12. Le café commence à s'écouler par le porte-filtre après un court moment.
 - Pendant l'infusion, vous pouvez retirer la carafe de la plaque chauffante. Le

processus d'infusion ne s'arrête pas pendant cette période et seul le flux de café du porte-filtre s'arrête. Ne retirez pas la carafe pendant plus de 30 secondes, sinon le café pourrait déborder du porte-filtre.

- Bien que la cafetière comporte cette fonction, il n'est pas recommandé de verser le café avant la fin du cycle, car cela pourrait influencer sur la saveur du café.
- Il est normal que l'appareil génère de la vapeur pendant l'infusion du café.
- Le processus d'infusion peut être interrompu à tout moment en appuyant sur le bouton marche/arrêt. L'indicateur d'alimentation rouge s'éteindra.

13. Lorsque le processus d'infusion est terminé, attendez environ 1 minute environ pour permettre au café d'arrêter de s'égoutter puis retirez la carafe pour servir le café.

14. Pour garder le café chaud après la fin de l'infusion, placez la carafe sur la plaque chauffante.

- L'appareil est conçu pour maintenir le café au chaud pendant environ 40 minutes, puis l'appareil s'éteindra automatiquement.

15. Pour éteindre la cafetière, appuyez sur le bouton marche / arrêt .

- L'indicateur d'alimentation rouge s'éteindra.

DÉMARRAGE DIFFÉRÉ

Suivez les étapes ci-dessus pour ajouter l'eau et le café moulu. Puis réglez l'horloge et l'heure du démarrage différé de l'infusion.

Réglage de l'horloge

1. Branchez la cafetière dans une prise secteur.

- L'heure clignotera sur l'écran.

2. Appuyez plusieurs fois sur les boutons des heures  et des minutes  jusqu'à atteindre l'heure en cours.

REMARQUE : Les indicateurs AM (matin) et PM (après-midi) s'afficheront.

Pour régler le délai de démarrage

3. Appuyez sur le bouton  du programme.

- L'indicateur lumineux vert du démarrage différé clignotera et « AM 12:00 » clignotera sur l'écran.

4. Réglez l'heure différée d'infusion en appuyant plusieurs fois sur les boutons des heures

 et des minutes .

Pour activer la fonction de démarrage différé

5. Appuyez sur le bouton de démarrage différé de l'infusion .

- L'indicateur lumineux vert du démarrage différé s'arrêtera de clignoter. Après un moment, l'écran affichera de nouveau l'horloge.

6. Lorsque l'heure d'infusion est atteinte, l'indicateur d'alimentation rouge s'allumera et l'appareil commencera à infuser le café.

Pour annuler le démarrage différé de l'infusion, appuyez sur le bouton de démarrage différé



. L'indicateur lumineux vert du démarrage différé s'éteindra.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez et débranchez l'appareil de la prise secteur. Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Séchez-le complètement.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- Lavez les pièces amovibles dans de l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les complètement.
- N'utilisez pas de nettoyeur chimique ou abrasif.

Détartrage

Détartrez régulièrement l'appareil avec un détartrant spécifique.

1. Remplissez le réservoir avec de l'eau et du détartrant jusqu'à la ligne MAX. (Consultez les instructions du détartrant concernant la proportion eau/détartrant.)
2. Placez la carafe sur la plaque.
3. Branchez la cafetière et appuyez sur le bouton marche / arrêt .
4. Après le détartrage, rincez l'appareil en faisant fonctionner la cafetière avec de l'eau au moins deux fois (deux réservoirs pleins).

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales : 220-240V~ 50-60Hz
900W

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin

Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Ets Darty & fils © 129 Avenue Gallieni 93140 Bondy France 08/05/2019