



MARQUE: BABYLISS

REFERENCE: C1600E

CODiC: 4624629

NOTICE



BaByliss[®]
PARIS

CURL
SECRET[®]
OPTIMUM



AUTO-CURL™ TECHNOLOGY
COMPACT DESIGN - AUTOMATIC MODE
IONIC - CERAMIC

C1600E

Fig. 1



Fig. 2

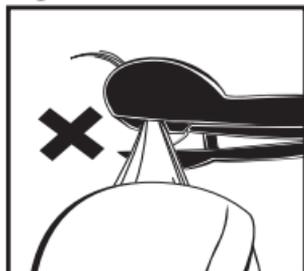


Fig. 3

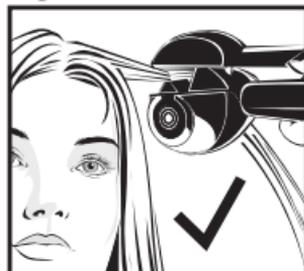


Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10


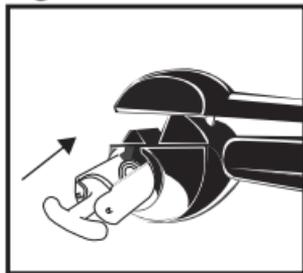



Fig. 11

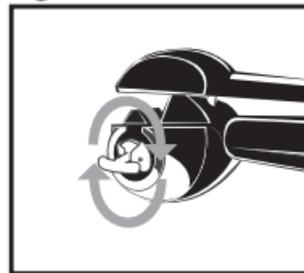

FRANÇAIS


Avec le Curl Secret® de BaByliss, créez en total confort de belles boucles d'une tenue exceptionnelle. Pas de manipulation fastidieuse, pas de mouvement à effectuer, le Curl Secret® réalise les boucles grâce à son ingénieux système automatique.

Consulter au préalable les consignes de sécurité.

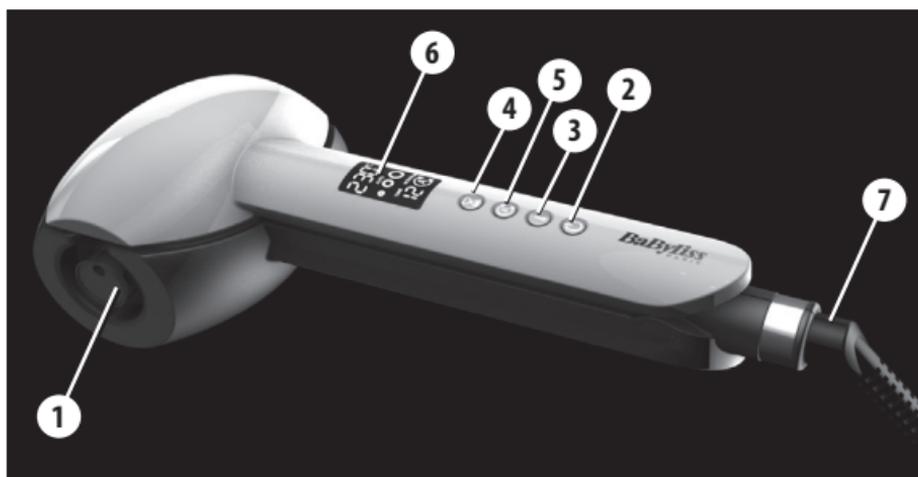

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Cylindre en revêtement Ceramic (1)
- Mise à température rapide (Max. 230 °C)
- Bouton I/O (2)
- 3 réglages automatiques : boucles serrées, boucles larges et ondulations
- 6 niveaux de température : 180-190-200-210-220-230°C (3)
- 3 réglages de la durée de chauffe (8, 10 et 12 secondes) avec signal sonore pour créer différents types de boucles (4)
- Réglage du sens de la boucle  (Droite / Gauche / Alterné) (5)
- Technologie ionique : brillance et anti-statique
- Ecran LCD (6): indication précise des différents réglages : température (a), durée de chauffe (b), sens de la boucle (c) et mode automatique (Boucles serrées (d), larges (e) et ondulations (f))
- Arrêt automatique
- Cordon rotatif (7)
- Outil de nettoyage

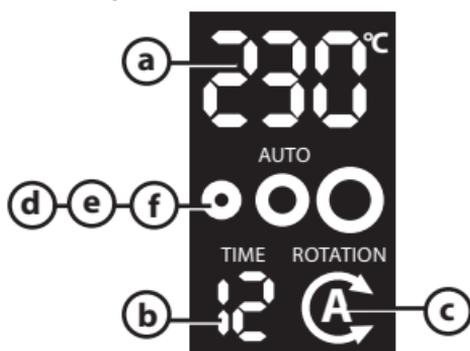

UTILISATION

Remarques

- A la première utilisation, il est possible que vous perceviez une odeur particulière : ceci est fréquent et disparaîtra dès la prochaine utilisation.
 - Au cours de chaque utilisation, une légère émanation de fumée est possible. Ceci peut être dû à de l'évaporation de sébum ou d'un reste de produits capillaires (soin sans rinçage, laque, ...) ou de l'humidité contenue dans le cheveu.
 - Il est possible d'utiliser un spray de protection contre la chaleur pour une protection optimale de la chevelure.
 - Le générateur d'ions placé à l'intérieur de l'appareil libère des ions dont l'action anti-statique rend les cheveux doux et brillants. A noter : Il est tout à fait normal d'entendre un léger bruit semblable à un grésillement : c'est le bruit caractéristique du générateur d'ions.
- Branchez l'appareil et allumez-le en appuyant sur le bouton I/O **(2)**.
 - Choisissez ensuite le mode qui vous convient : mode automatique ou mode manuel :

1. Mode automatique

- L'appareil sélectionne automatiquement le parfait réglage (température et durée de chauffe) selon le résultat souhaité: boucles serrées, boucles larges ou ondulations.
- Appuyez brièvement sur le bouton I/O **(2)** pour des boucles serrées. Appuyez une deuxième fois pour des boucles larges. Appuyez une troisième fois pour des ondulations. Appuyez une quatrième fois pour revenir sur le réglage boucles serrées.
- Le voyant lumineux du réglage automatique sélectionné (+ température) clignote sur l'écran LCD et s'arrête de clignoter quand l'appareil est prêt à l'emploi.

2. Mode manuel

- L'appareil propose également une utilisation sur mesure.
- Appuyez sur le bouton de sélection de la température **(3)** pour sélectionner la température selon la nature de vos cheveux

Température	Type de cheveux
180°C - 190°C	Cheveux fins, décolorés et/ou sensibilisés
200°C - 210°C	Cheveux normaux ou colorés
220°C - 230°C	Cheveux épais

- La température sélectionnée clignote sur l'écran LCD jusqu'à ce que la température soit atteinte. L'appareil est alors prêt à l'emploi.
- Appuyez sur le bouton du réglage de la durée de chauffe **(4)** et sélectionnez le réglage selon l'effet souhaité. Pour des boucles légères, choisissez la durée de chauffe minimale. Pour des boucles plus serrées, choisissez la durée maximale. Référez-vous au tableau ci-dessous :

	Durée	Signal sonore	Effet souhaité
8	8 secondes	3 bips espacés + 4 bips consécutifs	Ondulations
10	10 secondes	4 bips espacés + 4 bips consécutifs	Boucles souples
12	12 secondes	5 bips espacés + 4 bips consécutifs	Boucles serrées

- Sélectionnez le réglage du sens de la boucle selon le résultat souhaité à l'aide du bouton **(5)** :
 - Pour une coiffure uniforme et plus sophistiquée, réglez l'appareil sur la position «Gauche» pour réaliser des boucles sur le côté gauche de la tête. Réglez ensuite l'appareil sur la position «Droite» pour réaliser des boucles sur le côté droit de la tête.
 - Pour une coiffure plus souple et plus naturelle, réglez l'appareil sur la position «Alterné». Ce réglage permet de créer des boucles dans un sens puis dans le sens opposé en alternance.

NB : Pour passer du mode automatique au mode manuel, appuyez soit sur le bouton de sélection de la température **(3)**, soit sur le bouton de sélection de la durée de chauffe **(4)** soit sur le bouton de réglage du sens de la boucle **(5)** et choisissez le réglage souhaité. Pour passer du mode manuel au mode automatique, appuyez brièvement sur le bouton I/O **(2)** et choisissez le réglage souhaité.

Précautions d'utilisation

- Assurez-vous que les cheveux sont secs.
- Relevez les cheveux du dessus avec une pince et commencez à travailler les cheveux du dessous.
- Sélectionnez une mèche de cheveux d'une largeur de 3 cm maximum. Démêlez-la soigneusement à l'aide d'un peigne.
- Approchez l'appareil des cheveux et positionnez-le dans le bon sens :

la cavité formée par le cylindre vers le bas (**FIG.1 et 2**) et face à la tête. (**FIG. 3 et 4**).

- Avec votre main libre, prenez la mèche par la pointe et déposez-la sur l'ouverture en entonnoir située entre les deux poignées (**FIG.5**).

NB : Pour prévenir tout blocage de l'appareil, assurez-vous qu'aucun cheveu ne déborde sur les côtés.

Veillez également à ne pas tirer sur vos cheveux avant d'actionner les poignées (**FIG. 6 et 7**).

Si ces précautions ne sont pas respectées, vous risquez d'emmêler vos cheveux dans l'appareil.

- Une fois la mèche bien en place, fermez les poignées de l'appareil pour permettre à celui-ci d'attraper la mèche automatiquement.
- Maintenez l'appareil dans la même position jusqu'à ce que le signal sonore retentisse (après les 3, 4 ou 5 bips consécutifs suivant le réglage sélectionné, voir tableau ci-dessus) (**FIG.8**).
- Ouvrez ensuite l'appareil en relâchant les poignées puis libérez la boucle délicatement (**FIG.9**). Ne tirez pas sur l'appareil pour libérer la mèche. Celle-ci perdrait son aspect bouclé.
- Attendez que les cheveux aient refroidi avant de travailler ou de peigner les boucles.
- Continuez le geste sur le reste de la tête jusqu'à obtention du nombre de boucles souhaité.
- Après utilisation, éteignez l'appareil en appuyant 1 à 2 secondes sur le bouton I/O (**2**). Débranchez l'appareil. Laissez refroidir avant de le ranger.

Système de protection

L'appareil est muni d'un système de protection. Si les cheveux s'emmêlent, l'appareil émet un signal sonore, se bloque et arrête de chauffer.

Si cela se produit, relâchez les poignées, assurez-vous que l'appareil et la mèche sont correctement positionnés puis resserrez simplement les poignées pour désactiver le système de sécurité et relancer l'appareil.

Mode veille


Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 20 minutes, la température de l'appareil va automatiquement descendre à environ 150°C. Si vous souhaitez utiliser à nouveau l'appareil, passé ce délai, pressez simplement les poignées de l'appareil puis relâchez-les ; ainsi l'appareil sera à la température que vous aviez sélectionnée.

Arrêt automatique

Si l'appareil est allumé pendant plus de 60 minutes en continu, il s'arrêtera automatiquement.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Afin de prévenir l'accumulation de produits coiffants qui pourrait empêcher le bon fonctionnement de l'appareil, il est important d'utiliser l'outil de nettoyage fourni pour nettoyer régulièrement l'appareil.



- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et refroidi.
- Plongez doucement l'outil de nettoyage dans l'eau chaude mélangée à un savon doux.
- Insérez l'outil dans la cavité formée par l'appareil et le cylindre (**FIG. 10**).
- Effectuez plusieurs rotations avec l'outil autour du cylindre pour ôter toute trace de produits coiffants (**FIG. 11**).
- Retirez ensuite l'outil de nettoyage de la cavité.
- L'appareil doit être totalement sec avant d'être utilisé à nouveau.
- L'outil de nettoyage peut être utilisé un grand nombre de fois. Il suffit simplement de retirer le tampon en feutre, de le rincer dans de l'eau savonneuse et de le laisser sécher avant de le réutiliser.

La coque de l'appareil peut être essuyée à l'aide d'un chiffon humide, une fois l'appareil froid et débranché. S'assurer qu'il est parfaitement sec avant de le brancher à nouveau.

Fig. 1



Fig. 2

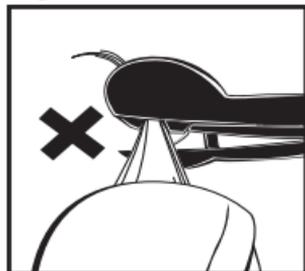


Fig. 3

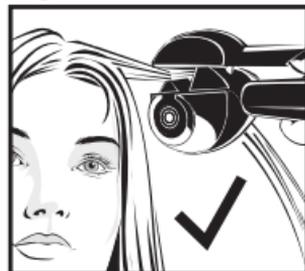


Fig. 4



Fig. 5

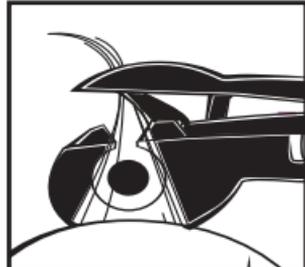


Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10


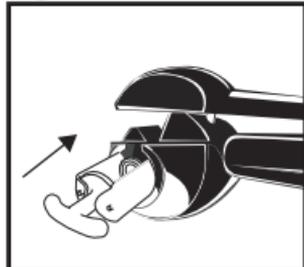


Fig. 11

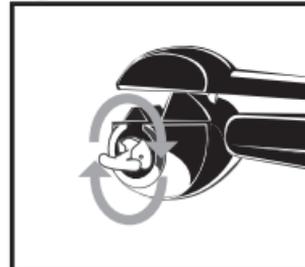

Fabriqué en Chine
Made in China

BABYLIS SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge - France
www.babyliss.com