


BRANDT

DECODEUR TNT

BTR1206HD

MANUEL D'UTILISATION

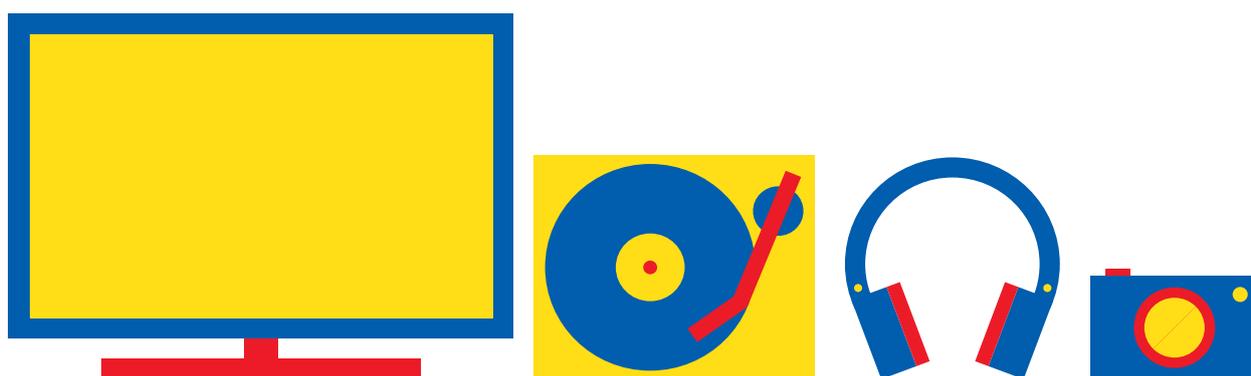

Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



Brandt

FR MANUEL D'UTILISATION
NL HANDLEIDING
ES MANUAL DE INSTRUCCIONES
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
EN INSTRUCTION MANUAL

Décodeur TNT
Decodeur TNT
Receptor de televisión
Descodificador TNT
Set-top box

BTR1206HD



INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Alimentation

Cet appareil est conçu pour être alimenté par une prise de courant CA 50/60Hz, 100-240 volt. Toute autre source d'alimentation est susceptible de l'endommager. Avant de brancher l'appareil pour la première fois, vérifiez que la plaque signalétique (de l'adaptateur secteur) indique « 100-240V AC ».

Symboles



Cet appareil est équipé d'une double isolation; il n'est donc pas indispensable de le relier à la terre.



Cet appareil contient des pièces sous haute tension pouvant représenter un risque d'électrocution.



Ce symbole indique que l'appareil est conforme aux normes européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.



La documentation accompagnant cet appareil contient d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien.

Adaptateur Secteur

L'adaptateur secteur fourni est compatible avec les prises secteur standards.

Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé; en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut.

Consignes d'utilisation et d'entretien sécurisés

Nous avons conçu ce produit conformément aux normes de sécurité européennes, néanmoins, comme pour tout équipement électrique, vous devez en prendre soin afin de garantir une utilisation non dangereuse et optimale. Voici quelques conseils pour vous y aider. Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre appareil pour la première fois.

- Protégez le câble d'alimentation. Faites en sorte qu'il ne puisse être ni piétiné, ni écrasé, ni râpé, ni coupé, ni coincé.
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable pour éviter toute possibilité de dommages ou de blessures en cas de chute de l'équipement.
- Évitez d'exposer l'appareil à un environnement agressif, comme dans un endroit détrempe ou mouillé, très humide, soumis à des vibrations importantes, exposé à des températures très élevées ou très basses, très poussiéreux ou exposé à une luminosité solaire forte.
- Gardez le produit éloigné de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur, comme les radiateurs ou les cuisinières.
- Aucun objet ne doit être introduit dans les trous et les orifices de ventilation.
- Afin d'économiser l'électricité, coupez l'alimentation ou débranchez l'appareil après usage, sauf si le fonctionnement de l'appareil nécessite qu'il reste sous tension en permanence.
- Arrêtez d'utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas normalement, si un liquide a pénétré à l'intérieur ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit, et débranchez-le immédiatement de la prise électrique, puis demandez conseil à un spécialiste.
- Afin de vous prémunir contre les chocs électriques, ne démontez aucune partie du boîtier. En cas de panne, n'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même, faites réviser l'appareil par un réparateur qualifié.

- La prise du câble d'alimentation sert de dispositif de déconnexion de l'appareil du secteur, elle doit donc toujours rester accessible.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sous un climat tropical.

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

Ventilation

Placez l'appareil sur une surface plane et dure, non exposée à la lumière du soleil et à l'écart de toute source de chaleur. Veillez à ce que les ouïes de ventilation, y compris celles présentes sous l'appareil, ne soient pas obstruées par des textiles d'ameublement. S'il est installé dans un placard, laissez un espace de 10 cm tout autour. La surchauffe réduit la durée de vie de l'appareil et accroît les risques d'incendie.

Nettoyage

Débranchez l'appareil. Nettoyez-le avec un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez pas de solvants chimiques ou de détergents durs, cela pourrait abîmer la finition du produit.

Piles

Retirez les piles de l'appareil avant toute période de non utilisation prolongée. Si les piles sont laissées dans l'appareil, celui-ci peut être endommagé par les fuites de liquide de pile corrosif ; de tels dommages ne sont pas couverts par la garantie.

ATTENTION: Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par le même type ou un type équivalent.

Mise au rebut des piles

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Déposez les piles à un point de recyclage local quand elles sont usagées.

Les piles usagées ne doivent pas être jetées au feu: Elles risqueraient d'exploser.

Jetez les piles usagées en respectant les instructions du fabricant.

USB

Le périphérique de mémoire USB doit être branché directement dans l'unité; un câble d'extension USB ne doit pas être utilisé pour éviter l'échec du transfert de données et les interférences.


INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

“Table des matières”

Panneaux avant et arrière.....	5
Télécommande.....	6
Branchements.....	8
Installation initiale.....	9
Fonctions de Base.....	9
Menu Chaîne	
Menu Image	
Menu Recherche Chaînes	
Menu Heure	
Menu Option	
Menu Système	
Menu USB	
Lecture normale.....	19
Fonction Enregistreur vidéo	
Timeshift	
Guide de dépannage.....	22
Spécifications techniques.....	23
MISE AU REBUT	23


Panneau arrière et avant

1. Panneau avant

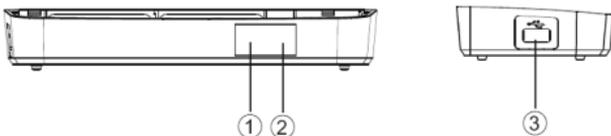

1. INDICATEUR DE VEILLE: Indique l'état de l'alimentation (MARCHE / VEILLE) du décodeur TV.
L'INDICATEUR VERT s'allume lorsque le décodeur est en mode de MARCHE,
L'INDICATEUR ROUGE s'allume lorsque le décodeur est en mode de VEILLE.
2. CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE: Utilisé pour recevoir les signaux émis par la télécommande.
3. PORT USB : Utilisé pour connecter un périphérique externe USB 2.0.

2. Panneau arrière

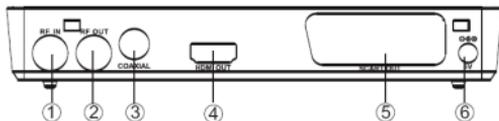


1. ENTRÉE RF : Permet de connecter une antenne externe.
2. SORTIE RF : Permet de connecter soit un téléviseur ou un autre système vidéo
3. COAXIAL: Permet de connecter un système de son surround.
4. SORTIE HDMI : Permet le raccordement à un appareil avec entrée HDMI.
5. SORTIE PÉRITEL : Permet de connecter une TV par un câble péritel.
6. ENTRÉE 5V cc : Permet de connecter le décodeur TV à l'adaptateur 5V cc .

* Si un disque dur externe doit être connecté au port USB, il doit être alimenté par son propre adaptateur.

Télécommande


1. MUTE (SOURDINE): Pour désactiver le son ou activer de nouveau la sortie sonore.
2. INFO: Pour afficher des informations supplémentaires sur les chaînes
3. TTX: Pour afficher les informations du télétexte.
4. SUBTITLE (SOUS-TITRES): Pour sélectionner la langue des sous-titres.
5. EXIT (QUITTER): Pour quitter le menu en cours ou retourner au menu précédent.
6. OK : Pour confirmer une entrée ou une sélection / Pour afficher la liste des chaînes.
7. LEFT/RIGHT (GAUCHE/DROITE): Pour naviguer parmi les menus / pour augmenter ou diminuer le niveau de volume.
8. TV/RADIO: Pour basculer entre les fonctions TV et Radio
9. RECALL (RAPPEL): Pour basculer entre les deux dernières chaînes visionnées.
10. GOTO (ALLER À): Pour sélectionner un temps spécifique.
11. PREV (PRÉCÉDENT): Pour passer à la plage média précédente.
12. NEXT (SUIVANT): Pour passer à la plage média suivante.
13. REPEAT (RÉPÉTITION): Pour activer ou désactiver le mode de répétition
14. STOP: Pour arrêter la lecture du média.
15. STANDBY (VEILLE): Pour mettre le décodeur en marche ou en mode de veille
16. EPG (Guide électronique des programmes) : P o u r ACTIVER/DÉSACTIVER le guide des programmes.
17. AUDIO : Pour sélectionner la langue audio ou un mode audio.
18. UP/DOWN (HAUT/BAS): Pour naviguer parmi les menus / pour sélectionner la chaîne suivante ou précédente.
19. MENU: Pour accéder au menu d'accueil.
20. FAVOURITE (FAVORIS) : Pour accéder au menu des chaînes favorites.
21. 0-9 (Boutons numériques): Pour sélectionner une chaîne ou un réglage.
22. FWD (AVANCE RAPIDE): Pour rechercher vers l'avant durant la lecture du média.
23. REV (RETOUR RAPIDE): Pour rechercher vers l'arrière durant la lecture du média.
24. PLAY (LECTURE) : Pour démarrer ou reprendre la lecture d'un média.
25. PAUSE: Pour arrêter la lecture du média.
26. TOUCHES DE COULEUR: Pour effectuer différentes fonctions en écran TEXTE.
27. REC (ENREGISTREMENT): Pour enregistrer des programmes.
28. LIST (LISTE): Pour afficher la liste des programmes enregistrés dans le disque en cours. (peut également être utilisé avec les fonctions de lecture USB / enregistrement).

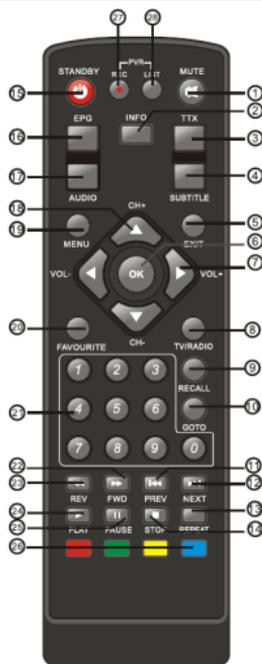

Installation des piles


Retirez le couvercle du compartiment des piles de la télécommande et insérez 2 piles de type AAA (non fournies) à l'intérieur du compartiment.

Le schéma à l'intérieur du compartiment des piles indique la façon correcte d'installer les piles. Respectez la polarité indiquée(+ / -) lors de l'insertion des piles et remplacez le couvercle du compartiment des piles.

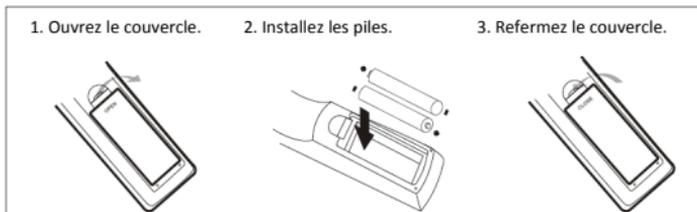

Fonctionnement de la télécommande


Pour utiliser la télécommande, dirigez-la vers le panneau avant du décodeur numérique. La télécommande fonctionne sur une distance d'environ 7 mètres autour du capteur et à un angle d'environ 60 degrés.

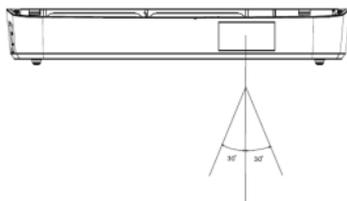

REMARQUE :

La télécommande ne fonctionnera pas si le chemin vers le capteur est obstrué.
La lumière du soleil ou une lumière très claire réduira la sensibilité de la télécommande.

Branchements

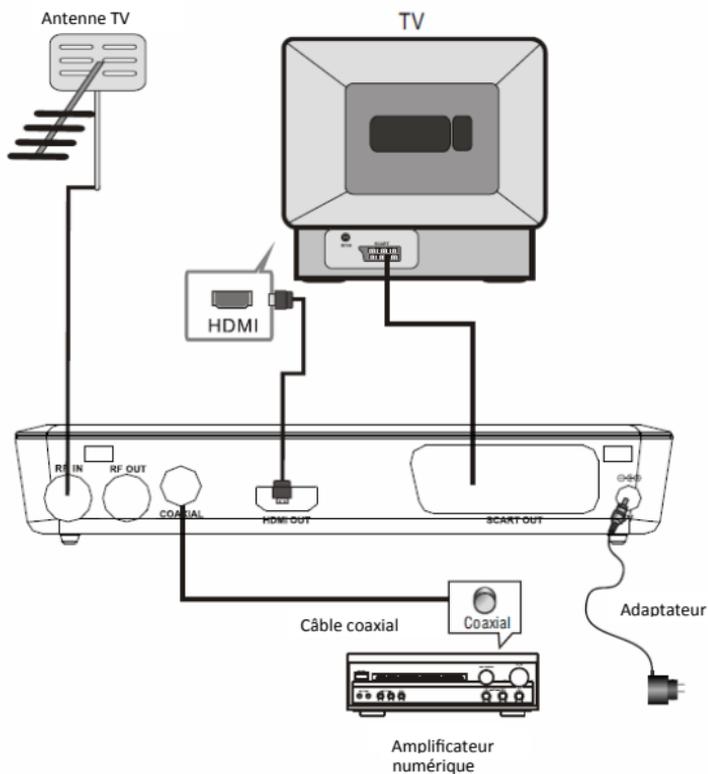

REMARQUE : Avant de brancher le décodeur à d'autres équipements, par exemple à une TV, un lecteur DVD ou à un amplificateur, veuillez toujours vous référer au manuel d'utilisation pour obtenir les instructions appropriées, assurez-vous également que l'équipement est débranché de l'alimentation secteur avant de procéder aux connexions.

Installation Initiale

Une fois que toutes les connexions ont été effectuées correctement, allumez le téléviseur et assurez-vous que le décodeur est connecté à l'alimentation secteur. Appuyez sur le bouton de veille pour mettre le décodeur TV numérique en marche. Si vous utilisez le décodeur pour la première fois ou si vous avez restauré les réglages par défaut, le menu ci-dessous apparaîtra sur l'écran du téléviseur.



Utilisation du Guide d'Installation

- (1) Sélectionnez [Langue OSD] et appuyez sur les touches GAUCHE/DROITE pour sélectionner la langue désirée.
- (2) Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner le [Pays] puis appuyez sur les touches GAUCHE/DROITE pour sélectionner votre pays de résidence.
- (3) Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner [Recherche de chaînes] puis appuyez sur la touche DROITE ou sur la touche OK pour démarrer la recherche automatique des chaînes.
- (4) Une fois que la recherche automatique des chaînes est terminée, votre TV sera prête à l'emploi.

Fonctions de Base

Menu Chaîne

Pour accéder au menu Chaîne, appuyez sur la touche MENU.

Ce menu offre des options permettant de paramétrer les programmes. Sélectionnez une option et appuyez sur la touche OK ou sur la touche DROITE pour ajuster le réglage. Appuyez sur la touche QUITTER pour quitter le menu.



1: Éditer Chaînes



Pour éditer vos préférences de programmes (verrouiller, sauter, déplacer ou supprimer), vous devrez accéder au Menu « Editer Chaînes ». Ce menu nécessite un mot de passe pour y accéder.

Le mot de passe par défaut est "000000" ou "888888".

Appuyez sur Menu, puis sélectionnez « Editer Chaînes » et entrez le mot de passe

Réglage des programmes favoris

Vous pouvez créer une courte liste de programmes favoris à laquelle vous pouvez facilement accéder.

Pour définir un programme TV ou Radio comme favori, procédez de la manière suivante :

(1) Sélectionnez le programme de votre choix puis appuyez sur la touche FAVORI.

Sélectionnez le type de média favori, comme par exemple, Films, Actualités, Sport ou Musique.



Un symbole en forme d'étoile ROUGE apparaîtra et le programme sera marqué comme favori.

(2) Répétez l'étape précédente pour sélectionner davantage de programmes favoris.

(3) Pour confirmer et quitter le menu, appuyez sur la touche QUITTER "Sauvegarde - Patientez" apparaîtra. Pour désactiver un programme TV ou de radio préféré (en mode « Editer Chaînes »), appuyez sur la touche FAVORI de la télécommande, sélectionnez l'option DESACTIVER, puis appuyez sur OK.

Visualisation d'un programme favori

(1) Appuyez sur les touches HAUT/BAS pour mettre en surbrillance le programme favori que vous souhaitez visualiser.

(2) Appuyez sur OK pour visualiser ce programme.

Note : Lorsque vous regardez la télévision, vous pouvez également appuyer sur la touche FAVORI pour faire apparaître le menu des favoris. Appuyez sur les touches GAUCHE/DROITE pour sélectionner le type de favori, et sur HAUT/BAS pour sélectionner votre programme favori.

Suppression d'un programme TV ou Radio

(1) Sélectionnez le programme à supprimer et appuyez sur la touche BLEUE; un message apparaîtra "Voulez-vous supprimer cette chaîne ?". Sélectionnez l'option [OK] pour supprimer ou [EXIT] pour annuler.

(2) Répétez l'étape précédente pour supprimer d'autres programmes.

Saut d'un programme TV ou Radio

(1) Sélectionnez le programme que vous désirez sauter et appuyez sur la touche VERTE. Le symbole de saut  apparaîtra. Le programme sera marqué comme sauté.

(2) Répétez l'étape précédente pour sauter tout autre programme désiré.

(3) Pour confirmer et quitter le menu, appuyez sur la touche QUITTER.

Pour désactiver un programme sauté, sélectionnez le programme et appuyez de nouveau sur la touche VERTE.

Déplacement d'un programme TV ou Radio

(1) Sélectionnez le programme que vous désirez déplacer, puis appuyez sur la touche ROUGE. Le symbole de déplacement  apparaîtra.

(2) Appuyez sur la touche HAUT/BAS pour déplacer le programme.

(3) Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

(4) Répétez l'étape précédente pour déplacer tout autre programme désiré.

(5) Appuyez de nouveau sur la touche ROUGE pour désactiver la fonction de déplacement.

Verrouillage d'un programme

Vous pouvez appliquer un visionnage restreint aux programmes de votre choix. Pour verrouiller un programme TV ou Radio:

(1) Sélectionnez le programme que vous désirez limiter puis appuyez sur la touche JAUNE. Le symbole de verrouillage  apparaîtra. Le programme sera marqué comme verrouillé.

(2) Répétez l'étape précédente pour verrouiller tout autre programme désiré.

(3) Pour confirmer et quitter le menu, appuyez sur la touche QUITTER.

Pour désactiver un programme verrouillé, sélectionnez le programme et appuyez de nouveau sur la touche JAUNE.

(4) Pour voir le programme verrouillé, vous devrez entrer le mot de passe par défaut "000000" ou "888888", ou le mot de passe que vous avez réglé précédemment.

3: EPG (Guide Électronique des Programmes)

Le Guide Électronique des Programmes est un guide TV qui affiche sur l'écran les programmes sept jours à l'avance (si disponible) pour chaque chaîne réglée. Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur le bouton EPG de la télécommande pour accéder au guide.



Utilisez la touche HAUT/BAS pour sélectionner le programme désiré. Si les informations s'étendent sur plusieurs pages, utilisez la touche BLEUE pour accéder à la page précédente ou sur le bouton JAUNE pour accéder à la page suivante.

3: Tri(dans le menu Programme)

Pour classer vos chaînes, choisissez une option parmi les suivantes ; utilisez les touches GAUCHE/DROITE :

[LCN] – Classez les chaînes dans l'ordre ascendant.

[Nom de Chaîne] – Classez les chaînes dans l'ordre alphabétique.

[ID de Service] – Classez les chaînes selon les stations.

[ONID] - Classez les chaînes dans l'ordre ascendant de la fréquence du multiplex.

4: LCN (Numérotation logique des chaînes)

Activez ou désactivez la fonction LCN.

Menu Image

Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Image, en utilisant les touches GAUCHE / DROITE. Ce menu permet de régler les paramètres vidéo. Utilisez les touches HAUT / BAS pour sélectionner une option, puis appuyez sur les touches GAUCHE / DROITE pour ajuster ce réglage. Appuyez sur QUITTER pour quitter le menu.



(1). Format de l'image :

Le format d'écran vous permet de régler l'écran d'affichage TV. Vous pouvez choisir entre 4:3 recadrage, 4:3 Boîte à lettres, 4:3 Plein écran, 16:9 Ecran large ou Automatique, 16:9 Pillar Box ou 16:9 Pan & Scan.

(2). Résolution:

Cette option vous permet de sélectionner la résolution à utiliser pour votre sortie HDMI. Si la vidéo ne s'affiche pas correctement, vous aurez besoin de changer le réglage. En fonction de votre appareil, les paramètres de résolution doivent être les suivants :

[480i]: pour les systèmes TV NTSC.

[480P]: pour les systèmes TV NTSC.

[576i]: pour les systèmes TV PAL.

[576P]: pour les systèmes TV PAL.

[720P]: pour les systèmes TV NTSC ou PAL.

[1080i]: pour les systèmes TV NTSC ou PAL.

[1080P]: pour les systèmes TV NTSC ou PAL.

(3). Format TV:

Si la vidéo ne s'affiche pas correctement, vous aurez besoin de changer le réglage.

En fonction de votre appareil, les paramètres de format doivent être les suivants :

[NTSC]: pour les systèmes TV NTSC.

[PAL]: pour les systèmes TV PAL.

4). Sortie vidéo :

Sélectionnez le mode de sortie vidéo de votre choix.

[CVBS] : sortie CVBS.

[RVB] : sortie RVB.

Menu Recherche Chaînes

Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche MENU et sélectionnez « Recherche Chaînes ». Ce menu fournit des options pour ajuster les réglages de recherche des chaînes.

Sélectionnez une option et utilisez la touche GAUCHE/DROITE pour ajuster les réglages.

Attention : avant de lancer une recherche manuelle ou automatique, vous devez d'abord définir le pays et la puissance d'antenne.

Appuyez sur la touche QUITTER pour quitter le menu.



1. Recherche Automatique:

Sélectionnez cette option pour rechercher et installer toutes les chaînes automatiquement. Cette option écrasera toutes les options prédéfinies.


(1) Sélectionnez [Recherche Automatique] et appuyez sur la touche OK ou DROITE pour démarrer la recherche des chaînes.

(2) Vous pouvez interrompre le processus de mémorisation à tout instant en appuyant sur la touche QUITTER. Veuillez noter que la liste des chaînes ne pourra pas être créée si le processus a été interrompu.

2. Recherche Manuelle:

Sélectionnez cette option pour installer manuellement les programmes. Cette option ajoute de nouvelles chaînes sans changer la liste actuelle des chaînes.

(1) Sélectionnez [Recherche manuelle] et appuyez sur la touche OK ou DROITE. L'écran de recherche des chaînes ci-dessous apparaîtra.

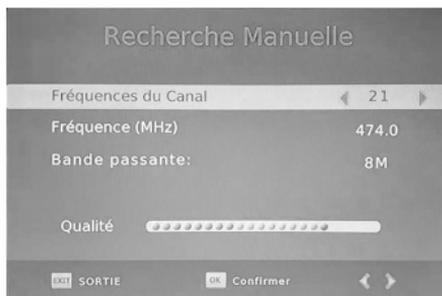

(2) Appuyez sur la touche GAUCHE/DROITE pour sélectionner la fréquence de la chaîne.

(3) Appuyez sur la touche OK pour démarrer la recherche des chaînes. Lorsqu'une chaîne est trouvée, elle sera sauvegardée et ajoutée à la liste des chaînes. Si aucune chaîne n'est trouvée, la fenêtre de recherche des chaînes se ferme automatiquement.

3. Pays:

Sélectionnez votre pays de résidence.

4. Puissance d'antenne :

Réglez la puissance d'antenne sur On si une antenne externe est connectée.

Menu Heure

Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche MENU puis sélectionnez Heure. Ce menu fournit les options pour ajuster les réglages de l'heure.

Appuyez sur les touches HAUT/BAS pour sélectionner une option puis appuyez sur la touche GAUCHE/DROITE pour ajuster les réglages. Appuyez sur la touche QUITTER pour quitter le menu.



(1) Décalage horaire:

Sélectionnez Auto ou Manuel pour le réglage de l'heure GMT.

(2) Pays - Région:

La région est définie automatiquement sur la base du pays utilisé pour la recherche de chaînes lors de l'installation initiale.

(3) Fuseau horaire:

Sélectionnez le fuseau horaire lorsque [Décalage horaire] est réglé sur Manuel. Lorsque [Décalage horaire] est réglé sur Auto, le fuseau horaire est défini automatiquement.

(4) Veille

Lorsque ce paramètre est activé, un message apparaîtra à l'écran au bout de 3 heures (si aucune fonction de contrôle à distance n'est utilisée), informant que l'appareil va se mettre en mode de veille.

Menu Option

Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Option. Ce menu fournit les options pour régler la langue d'affichage, la langue des sous-titres et la langue audio.

Appuyez sur les touches HAUT/BAS pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche GAUCHE/DROITE pour ajuster les réglages. Appuyez sur la touche QUITTER pour quitter le menu.



(1) Langue des menus:

Sélectionnez la langue OSD (langue d'affichage sur l'écran).

(2) Langue des sous-titres:

Sélectionnez la langue de sous-titrage préférée.

(3) Langue audio :

Sélectionnez la langue audio préférée pour regarder les chaînes TV.

Si la langue choisie n'est pas disponible, la langue par défaut sera utilisée.

(4) Sortie numérique:

Sélectionnez le mode de sortie audio numérique.

Menu Système

Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Système. Ce menu fournit les options pour régler les paramètres du système. Appuyez sur la touche HAUT/BAS pour sélectionner une option puis appuyez sur les touches GAUCHE/DROITE pour ajuster les réglages. Appuyez sur la touche QUITTER pour quitter le menu.



(1) Contrôle parental:

Utilisez cette option pour limiter l'accès aux chaînes qui ne sont pas adaptées pour les enfants. Pour restreindre / verrouiller la chaîne que vous désirez, vous devrez entrer le mot de passe par défaut "000000" ou "888888" , ou le mot de passe que vous avez choisi. Vous pouvez appliquer un verrouillage pour les niveaux d'âge de 4 à 18 ans, ou désactiver cette option.

(2) Définir mot de passe :

Pour régler ou modifier le mot de passe pour les programmes verrouillés, entrez le mot de passe par défaut "000000" ou "888888" , ou l'ancien mot de passe, vous serez alors invité à entrer un nouveau mot de passe. Pour confirmer, entrez de nouveau le nouveau mot de passe. Une fois que le mot de passe est confirmé, appuyez sur QUITTER pour quitter le menu.

(3) Restaurer les paramètres par défaut:

Utilisez cette option pour réinitialiser le décodeur aux réglages d'usine par défaut.

Sélectionnez « Restaurer les paramètres par défaut» et appuyez sur la touche OK ou sur la touche DROITE pour valider cette option. Entrez le mot de passe par défaut "000000" ou "888888" , ou le dernier mot de passe réglé et appuyez sur la touche OK pour confirmer. Cette option supprimera toutes les chaînes et les réglages présélectionnés.

(4) Informations:

Permet de voir les informations sur le modèle, le matériel et le logiciel.

(5) Mise à jour logicielle :

Utilisez cette option pour mettre à jour le logiciel via un périphérique USB.

Menu USB

Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche MENU et sélectionnez USB. Ce menu fournit les options de lecture des fichiers de Musique, Photo et Multimédia. Les formats AVI, JPEG et BMP sont supportés.



(1) Multimédia:

Lorsqu'un périphérique USB est connecté, vous pouvez régler les options proposées pour les fichiers de Musique, Photo ou Vidéo dans ce menu en utilisant les touches GAUCHE/DROITE puis en appuyant sur la

touche OK pour sélectionner. Si aucun périphérique USB n'est connecté, le message d'avertissement "Aucun dispositif USB connecté" apparaîtra.



(2) Paramètres Photo:

Notez que vous pouvez utiliser cette option sans connecter de périphérique USB.

Durée Image: Réglez la durée d'intervalle entre chaque photo lors d'un diaporama entre 1 et 8 secondes.



Mode Diaporama: Réglez le mode d'effet du diaporama entre 0 et 59 ou en mode aléatoire.

Format d'image: [Original] affiche l'image dans son format original; [Plein écran] affiche l'image en mode plein écran.

(3) Paramètres Film

Taille des sous-titres :

[Petite]: Affiche les sous-titres en petits caractères.

[Normale]: Affiche les sous-titres en caractères moyens.

[Grande]: Affiche les sous-titres en grands caractères.

Arrière-plan sous-titres :

[Blanc]: Affiche les sous-titres sur un fond blanc.

[Transparent]: Affiche les sous-titres sur un fond transparent.

[Gris]: Affiche les sous-titres sur un fond gris.

[Vert]: Affiche les sous-titres sur un fond vert.

Couleur sous-titres:

[Rouge]: Affiche les sous-titres avec des caractères de couleur rouge.

[Bleu]: Affiche les sous-titres avec des caractères de couleur bleue.

[Vert]: Affiche les sous-titres avec des caractères de couleur verte.

[Blanc]: Affiche les sous-titres avec des caractères de couleur blanche.

[Noir]: Affiche les sous-titres avec des caractères de couleur noire.

Remarque :

Certains périphériques USB peuvent ne pas être compatibles avec cet appareil ; nous n'assumons aucune responsabilité pour toute perte de données qui pourrait survenir lorsque vous connectez votre périphérique USB à cet appareil.

Si le périphérique contient une grande quantité de données, le système pourra prendre un temps plus long pour lire le contenu du périphérique USB.

Certains périphériques USB peuvent ne pas être reconnus.

Certains fichiers peuvent ne pas être lus ou affichés en fonction de leur contenu, même s'ils sont d'un format compatible.

(4) Paramètres PVR :

[Dispositif d'enregistrement]: Pour sélectionner le disque d'enregistrement.

[Formater]: Pour formater le disque sélectionné.

Attention : Il est recommandé de sauvegarder vos données avant de formater le disque.

Lecture normale

Fonction Enregistreur vidéo (PVR)

A: Préparation:

(1) Assurez-vous que toutes les données du périphérique USB ont été sauvegardées pour éviter toute perte de données.

(2) Avant de brancher un périphérique USB (minimum 4 Go d'espace libre) pour l'enregistrement, assurez-vous que le décodeur est éteint.

(3) Assurez-vous que le périphérique USB est correctement inséré pour éviter tout dommage sur le port USB.

(4) Un seul programme peut être enregistré à la fois.

(5) Pour préparer le périphérique USB, suivez la procédure décrite ci-dessus sous "Paramètres PVR".

B : Enregistrement – Mode d'Enregistrement Instantané.

(1) Sélectionnez le programme que vous désirez enregistrer et appuyez sur la touche d'enregistrement de la télécommande. Le message "l'enregistrement va commencer" s'affichera brièvement à l'écran et l'enregistrement commencera. Appuyez sur la touche INFO de la télécommande ; une fois pour afficher l'indicateur de la durée d'enregistrement et deux fois pour plus d'informations.

(2) Appuyez sur la touche Stop pour arrêter l'enregistrement ; appuyez sur la touche OK pour confirmer l'arrêt de l'enregistrement, ou appuyez sur la touche QUITTER pour annuler et continuer l'enregistrement.

C: Lecture:

(1) Appuyez sur la touche MENU puis utilisez la touche GAUCHE/DROITE pour sélectionner USB.

(2) Sélectionnez Multimédia en appuyant sur la touche OK.



(3) Utilisez les touches GAUCHE/DROITE pour sélectionner PVR puis appuyez sur OK.



Les programmes enregistrés seront listés dans le dossier HBPVR.

Sélectionnez le programme désiré en utilisant les touches HAUT/BAS et appuyez sur la touche OK pour le mettre en lecture.



(4) Pour visualiser, supprimer ou renommer un fichier, suivez les instructions sur l'écran.

Pour supprimer un fichier, appuyez sur la touche JAUNE, le fichier sera coché. Appuyez sur OK pour confirmer et reconfirmer.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer ou renommer un fichier tant que la lecture est toujours en cours.

(5) Pour retourner à l'étape précédente, appuyez sur la touche QUITTER de la télécommande.

D: Programmation via le Guide Électronique des Programmes

Appuyez sur la touche EPG pour visualiser le guide des programmes.



(1) Sélectionnez le programme désiré et appuyez sur la touche OK.

(2) Vérifiez les informations affichées sous "Ajout événement".

(3) Appuyez sur la touche BAS plusieurs fois jusqu'à la ligne Mode.

(4) Appuyez sur la touche DROITE pour permuter entre Enregistrement et Rappel

[Rappel]: Vous serez alerté(e) par un message sur l'écran au moment de l'émission programmée, de sorte que vous pouvez changer de chaîne si vous souhaitez

[Enregistrement]: Enregistre les programmes à une heure ou une date ultérieure prédéterminée.

Une alerte à l'écran s'affiche lorsque l'enregistrement va démarrer. Pendant l'enregistrement, vous ne pourrez pas changer de chaîne sans arrêter l'enregistrement

Remarque : Avant le début de l'enregistrement, si vous devez vous éloigner de votre téléviseur, le décodeur peut être mis en veille et il démarrera automatiquement l'enregistrement.

(5) Appuyez sur la touche OK pour confirmer et afficher le calendrier.

Le statut  indique qu'un enregistrement est programmé.

Le statut  indique qu'un rappel est programmé

Remarque : À n'importe quel moment, appuyez sur la touche EPG pour voir les programmes marqués

 pour un rappel ou  pour un enregistrement. Appuyez sur la touche INFO pour voir la programmation et utilisez les touches de couleur pour éditer, supprimer ou ajouter manuellement un événement.

Timeshift

La fonctionnalité de Timeshift vous permet de visionner un programme en différé.

Pour lancer l'enregistrement du programme souhaité, appuyez sur le bouton REC ou **II**

de la télécommande. Pour commencer à regarder ce programme, appuyez sur **▶**;

le décodeur continuera à enregistrer le programme en parallèle. Vous pouvez appuyer sur **II**, **◀◀** et **▶▶** pour mettre la lecture en pause, rembobiner ou avancer. Appuyez sur le bouton **■** pour quitter le visionnage différé ; sachez cependant que vous pourrez toujours relancer l'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement, vous devez appuyer deux fois sur le bouton **■**.

Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Pas d'image	La prise n'est pas connectée à la prise de courant	Branchez correctement le câble d'alimentation à une prise murale.
L'écran affiche "Pas de signal"	Le câble DVB-T n'est pas connecté	Branchez le câble DVB-T
	Réglage incorrect	Effectuez les réglages corrects
Aucun son n'est émis des haut-parleurs	Le câble audio n'est pas connecté ou n'est pas branché correctement	Connectez correctement le câble audio
	Le son est désactivé	Appuyez sur la touche de sourdine (mute) ou augmentez le niveau du volume
	La plage sonore est incorrecte	Essayez une autre plage sonore
Il y a du son seulement mais pas d'image sur l'écran	Le câble AV / PériTel n'est pas connecté ou n'est pas branché correctement	Connectez correctement le câble AV / PériTel
	Le programme est un programme radio	Appuyez sur la touche <TV/RADIO> pour permuter sur le mode TV
La télécommande ne fonctionne pas.	Les piles sont usées.	Insérez des piles neuves.
	La télécommande n'est pas correctement dirigée vers l'appareil, il y a une obstruction ou vous êtes trop éloigné(e) du capteur	Orientez la télécommande vers le capteur à distance. Rapprochez-vous de l'unité.
L'image se fige ou n'est pas claire.	Le signal est faible.	Renforcez le signal ou ajustez l'antenne

Spécifications techniques

Élément	Sous-élément	Paramètres
Tuner	Fréquence d'entrée	170~230 MHz
		470~860 MHz
	Niveau d'entrée RF	-25~-78 dBm
	Largeur de bande IF	7 MHz et 8 MHz
Vidéo	Modulation	QPSK, 16 QAM, 64 QAM
	Format de décodage	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Format de sortie	576P, 720P, 1080i, 1080P, 4:3 et 16:9
Audio	Port de sortie	HDMI, PÉRITEL simple
	Format de décodage	MPEG-1 (couches 1&2)
	Sortie audio	Audio numérique: S/PDIF
Alimentation	Tension Nominale	Alimentation CC 5V
	Puissance	Max 8W
	DC IN: 5V = 1.5A	
	USB: DC 5V = , 200mA (= Direct current)	



Les spécifications de l'adaptateur secteur sont listées ci-dessous :

Adaptateur	Tension d'entrée de l'adaptateur	100-240V~, 50/60Hz
	Tension de sortie de l'adaptateur	DC 5V; 1.5A
	Modèle de l'adaptateur	JY-05150
	Fabricant de l'adaptateur	SHENZHEN JIYIN TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources

naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement. Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie. Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

Ets Darty & fils SAS © 14, route d'Aulnay 93140 Bondy France 19/10/2018

EU Declaration of Conformity

Déclaration UE de Conformité

EU- Conformiteitsverklaring

Declaración UE de conformidad

Declaração de conformidade da UE

Product Description –

Description du produit :

Productbeschrijving:

Descripción del producto :

Descrição do produto:

Set-top box

Décodeur TNT

Set-top box

Fijar la caja de encima

Set-top box

Brand - Marque / Merk/ Marca:

Brandt

Model number - Référence commerciale BTR1206HD

/ Modelnummer / Número de modelo /

Número do modelo :

We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:

Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:

Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:

Radio Equipment directive (2014/53/EU) –
Directive équipement radioélectrique (2014/53/UE)
Radioapparatuur richtlijn (2014/53/EU)
Directiva de equipos de radioeléctricos (2014/53/UE)
Directiva de equipamentos de rádio (2014/53/UE)

The product is in accordance with the RED. Le produit est conforme à la directive RED.
Het product is in overeenstemming met de RED.
El producto cumple con el RED.
O produto encontra-se em conformidade com a RED.

RoHS 2 Directive 2011/65/EU, 2017/2102 –
Directive RoHS 2 2011/65/EU, 2017/2102 *RoHS-2 richtlijn 2011/65/EU, 2017/2102*
Directiva RoHS 2 2011/65/UE, 2017/2102

ErP Directive (2009/125/EC) – Directive ErP (2009/125/CE)
ErP richtlijn (2009/125/EC) *Directiva ErP (2009/125/CE)*

EN 55032:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
ETSI EN 303 340 V1.1.2 (2016-09)
EN 62479:2010
EN 60065:2014

Notified Body: Intertek
Organisme Notifié
Aangemelde instantie
Organismo notificado
Organismo notificado



The person responsible for this declaration is:

Le responsable de cette déclaration est :
De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:
La persona responsable de esta declaración es:
A pessoa responsável por esta declaração é:

Name - Nom -: Hervé HEDOUIS
Position - Poste: General Manager Direct Sourcing
Signature - Signature:

Place, Date / Lieu, Date :

Bondy, 18/10/2018





The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

