



MARQUE: ELECTROLUX

REFERENCE: ESTM966

CODiC: 4204808




NOTICE



Thinking of you

 **Electrolux**

STICK MIXER ESTM966

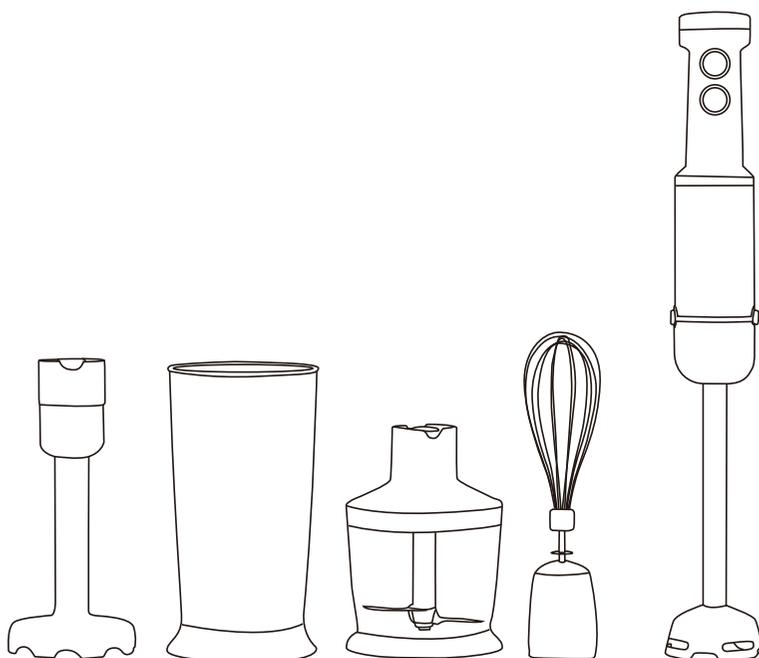

EN	Operating instructions	1
FR	Instructions d'utilisation.....	10
NL	Handleiding	20

ATTENTION

- ❖ L'appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambres d'hôtes.
- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- ❖ En ce qui concerne les durées de fonctionnement et les réglages de vitesse, référez-vous à la section "UTILISATION " en

pages 14-17.

- ❖ Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
- ❖ Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous dans la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 18.
- ❖ Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de

l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

- ❖ Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- ❖ MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation du produit.
- ❖ AVERTISSEMENT: LES LAMES SONT TRANCHANTES. FAITES TRES ATTENTION LORS DE LEUR MANIPULATION ET DEBRANCHEZ TOUJOURS LE CABLE DE LA PRISE MURALE D'ALIMENTATION AVANT LE NETTOYAGE.
- ❖ Être vigilant si un liquide chaud est versé dans le préparateur culinaire ou le mélangeur dans la mesure où il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une ébullition soudaine.




Nos emballages /
produits peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri,
pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lisez attentivement le mode d'emploi dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil et gardez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

- Débranchez l'appareil après usage, avant de monter ou de démonter les accessoires, et avant de le nettoyer.
- N'utilisez jamais l'appareil pour mixer ou mélanger autre chose que des aliments.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
- L'utilisation d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant peut être à l'origine d'un incendie, de chocs électriques ou de blessures.
- Avant d'allumer l'appareil, vérifiez toujours que les accessoires sont bien fixés sur le bloc moteur.
- Ne laissez en aucun cas le câble toucher une surface brûlante ou pendre jusqu'à une hauteur où un enfant pourrait l'attraper.
- Ne pas utiliser en extérieur.
- N'utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Évitez de mixer des liquides brûlants (huile chaude).

DESCRIPTION

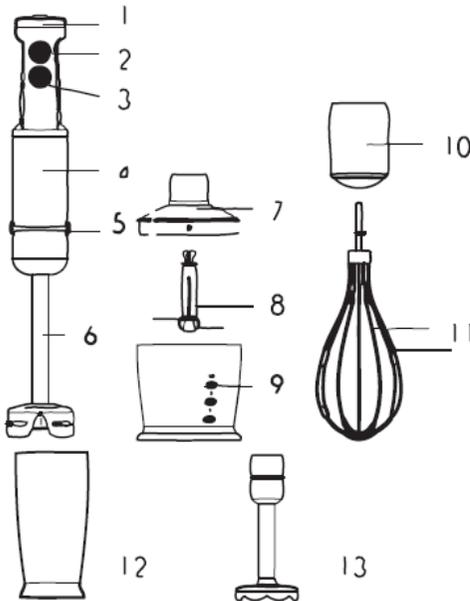

1. Commande de vitesse variable
2. Bouton de vitesse
3. Bouton Turbo
4. Bloc moteur
5. Bouton de démontage d'accessoires (de part et d'autre du bloc-moteur)
6. Porte-lame amovible
7. Couvercle du bol de hachage
8. Lame à hacher
9. Bol de hachage
10. Boîtier du fouet
11. Fouet
12. Verre doseur
13. Presse-purée

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lavez le porte-lame, le fouet, le hachoir, le presse-purée et le verre doseur dans de l'eau chaude savonneuse.

Rincez et séchez bien toutes les pièces. **ATTENTION: LAMES COUPANTES.**

Frottez le bloc moteur avec un chiffon légèrement imbibé d'eau. Ne le mettez jamais dans l'eau.


UTILISATION

ATTENTION: Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant plus de 15 secondes d'affilée. Laissez-le refroidir à température ambiante avant de continuer.

Utilisation du porte-lame


Le porte-lame sert à mixer les boissons et les milk-shakes, et à préparer les sauces, les soupes, la mayonnaise et les bouillies pour enfants.

1. Assurez-vous que le bloc moteur est débranché.
2. Emboîtez le bloc moteur dans le porte-lame et enfoncez-le jusqu'à ce qu'il se verrouille.
3. Mettez les ingrédients dans un grand récipient ou dans le verre doseur fourni.
 - Placez le grand récipient ou le verre doseur sur une surface plane et stable.
 - Afin de faciliter le mixage, coupez les ingrédients solides en petits morceaux.
4. Branchez le bloc moteur sur la prise de courant.

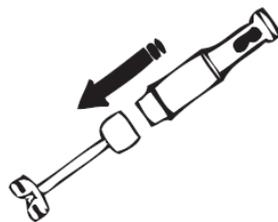

5. Plongez le porte-lame dans le récipient ou dans le verre doseur.

- L'appareil ne doit pas être immergé au-delà du haut du porte-lame.

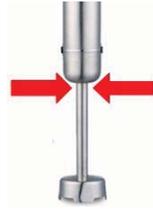

6. Réglez la vitesse en tournant la commande de vitesse variable.


7. Allumez le bloc moteur en maintenant enfoncé le bouton de vitesse.

- Il est conseillé de commencer à mixer à la vitesse lente (1) afin d'éviter les éclaboussures.
- Le bouton turbo sert à faire fonctionner l'appareil par impulsions intermittentes.



8. Mixez les ingrédients en bougeant l'appareil vers le bas, vers le haut et en cercles.

- Si vous souhaitez utiliser le porte-lame dans une casserole, ôtez celle-ci du feu au préalable.

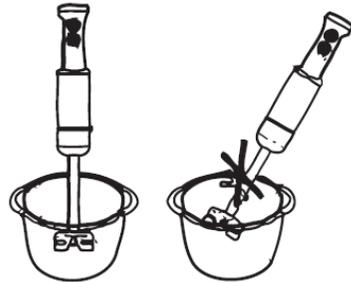

9. Quand vous avez fini, relâchez le bouton de vitesse et débranchez le bloc moteur.


10. Appuyez sur les boutons de démontage des accessoires puis enlevez le porte-lame du bloc moteur pour le nettoyer.



Utilisation du fouet

Le fouet sert à fouetter la crème, battre les blancs en neige, mélanger la pâte et les desserts prêts à déguster.

1. Assurez-vous que le bloc moteur est débranché.
2. Insérez l'extrémité métallique du fouet dans le boîtier.
3. Emboîtez le bloc moteur dans le boîtier du fouet et enfoncez-le jusqu'à ce qu'il se verrouille.
4. Mettez les ingrédients dans un récipient/saladier profond afin d'éviter les éclaboussures.
5. Branchez le bloc moteur sur la prise de courant.
6. Plongez le fouet dans le saladier jusqu'à ce qu'il touche le fond.

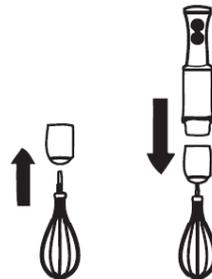


7. Réglez la vitesse à l'aide de la commande de vitesse variable.
8. Allumez le bloc moteur en maintenant enfoncé le bouton de vitesse.
 - Le bouton turbo sert à faire fonctionner l'appareil par impulsions intermittentes.
9. Faites tourner lentement le fouet dans le saladier tout en gardant le bloc moteur à la verticale.
10. Quand vous avez fini, relâchez le bouton de vitesse et débranchez le bloc moteur de la prise électrique.
11. Appuyez sur les boutons de démontage des accessoires puis enlevez le boîtier du fouet du bloc moteur pour le nettoyer. Afin de faciliter le nettoyage, détachez le fouet de son boîtier en tirant sur sa base.

Utilisation du hachoir

Le hachoir permet de hacher la viande, le fromage, les oignons, les herbes, l'ail, les carottes etc.

1. Assurez-vous que le bloc moteur est débranché.
2. Emboîtez délicatement la lame du hachoir sur l'axe situé au centre du bol de hachage.
3. Mettez les aliments dans le bol de hachage. Refermez le bol avec son couvercle, en l'emboîtant bien sur l'axe central. Tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

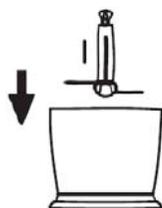


- Aligned les saillants du couvercle avec les encoches du bol.



- Pour hacher de la viande, coupez-la en dés avant de la mettre dans le bol.

4. Montez le bloc moteur sur le point de fixation situé en haut du couvercle du hachoir, et enfoncez-le pour le verrouiller.
5. Branchez le bloc moteur sur la prise de courant.
6. Réglez la vitesse à l'aide de la commande de vitesse variable.
7. Tout en tenant le bol de hachage, allumez le bloc moteur en maintenant enfoncé le bouton de vitesse.
 - Faites fonctionner le hachoir en continu pour obtenir un mélange onctueux, et par impulsions pour obtenir de gros morceaux.
 - Le bouton turbo sert à faire fonctionner l'appareil par impulsions intermittentes.
8. Quand vous avez obtenu la texture souhaitée pour les aliments, relâchez le bouton de vitesse et débranchez le bloc moteur.
9. Appuyez sur les boutons de démontage des accessoires puis enlevez le couvercle du hachoir du bloc moteur pour le nettoyer.
10. Sortez délicatement la lame du hachoir. Videz le bol de son contenu.




Guide d'utilisation du hachoir

Aliment	Quantité	Préparation	Durée approximative
Viande	250 g	Couper en cubes de 2 cm	15 secondes
Herbes	50 g	Enlever les queues	10 secondes
Amandes/noix	150 g	Mettre des amandes/noix entières	15 secondes
Fromage	100 g	Couper en cubes de 1 cm	10 secondes
Oignons	150 g	Couper en quarts	10 secondes

Utilisation du presse-purée

Le presse-purée ne peut servir qu'à presser les pommes de terre. Il ne convient pas pour les pommes de terre crues, ni pour aucun autre légume ou aliment en général.

1. Préparez vos pommes de terre de manière normale, puis égouttez l'eau et mettez-les dans une casserole ou dans un saladier à fond plat.
 - Ajoutez un peu de lait ou de beurre, selon le cas.
2. Emboîtez le bloc moteur dans le presse-purée et enfoncez-le jusqu'à ce qu'il se verrouille.

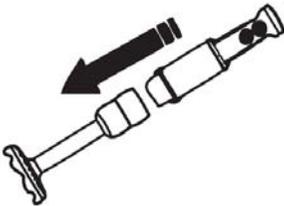

3. Branchez le bloc moteur sur la prise de courant.
4. Réglez la vitesse à l'aide de la commande de vitesse variable.
5. Allumez le bloc moteur en maintenant enfoncé le bouton de vitesse.
 - Le bouton turbo sert à faire fonctionner l'appareil par impulsions intermittentes.
6. Plongez la tête du presse-purée dans les pommes de terre. Soulevez-le et répétez le mouvement à un autre endroit de la casserole/du saladier.
7. Continuez jusqu'à obtenir la consistance souhaitée pour votre purée. Puis relâchez le bouton de vitesse et débranchez le bloc moteur.
8. Appuyez sur les boutons de démontage des accessoires puis enlevez le presse-purée du bloc moteur pour le nettoyer.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention: Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

Enlevez les accessoires du bloc moteur.

La pale située sur le presse-purée peut s'enlever pour un nettoyage plus facile.

Pour enlever cette pale, tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.



Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon légèrement imbibé d'eau. Ne la mettez jamais dans l'eau.

Nettoyez le porte-lame, le fouet, le hachoir, le presse-purée, la pale et le verre doseur dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez soigneusement.

Attention: Les lames sont très coupantes. Manipulez-les avec la plus grande précaution.

Les surfaces en contact avec les aliments doivent faire l'objet d'un nettoyage régulier afin d'éviter tout risque de contamination croisée entre les différents types d'aliments; les surfaces en contact avec les aliments sont à nettoyer de préférence avec de l'eau chaude propre et un détergent doux.

Le maintien de bonnes pratiques en matière d'hygiène alimentaire permet d'éviter tout risque de contamination croisée ou d'intoxication alimentaire.

Séchez tout l'appareil avec un chiffon sec avant de le remettre en place.

N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales: 220V-240V~ 50/60Hz
600W

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

ELECTROLUX 22 / 04 / 2016



Share more of our thinking at
www.electrolux.com