


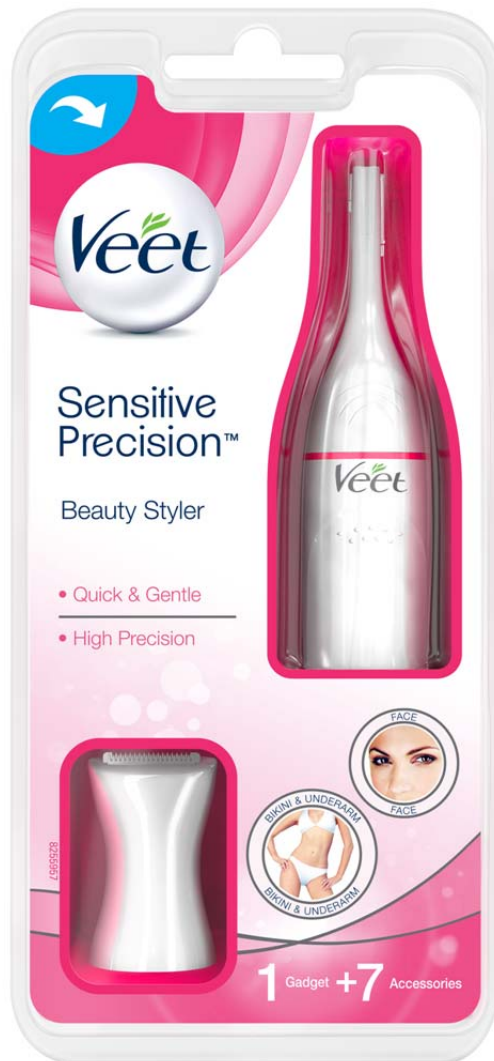

MARQUE: VEET
REFERENCE: SENSITIVE PRECISION
CODIC: 4264002



NOTICE
↓

Précautions d'utilisation

Lire les précautions et le mode d'emploi avant utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes et des flammes. Ne pas utiliser si l'intérieur ou l'extérieur des accessoires, du peigne ou des lames est endommagé. Si votre peau est sensible, allergique aux produits cosmétiques ou facilement irritée par le rasage, testez d'abord le produit sur les bras ou les jambes. Ne pas utiliser de mousse à raser ou de savon. N'utiliser que sur peau sèche. Même si la tondeuse est rincable à l'eau ne pas la plonger dans l'eau. Rincez les têtes de coupe sous le robinet. Ne pas utiliser d'eau de mer, de produit de nettoyage ou d'eau chaude. Ne pas démonter. Ne pas laisser à portée des enfants.

Insertion/retrait de la pile. Tournez la partie inférieure du Sensitive Precision Beauty Styler de la position la position ▼, puis la tirer. Insérez (ou retirez) la pile et replacez la partie inférieure en la tournant de la position ▼ à la position 0 pour la bloquer. N'utiliser que des piles Alcalines AA. Les autres piles peuvent être plus faibles et durer moins longtemps. N'utiliser pas de piles rechargeables. A la moindre trace de fuite de la pile, la retirer immédiatement ainsi que tous les matériaux sur lesquels elle a fui. Disposer les piles dans les bacs de collectes pour piles usagées mis à disposition par les commerçants ou les remettre aux endroits de collecte autorisés.

Utilisation. Fixez la tête choisie en l'insérant sur le haut de l'appareil et en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bloquée. Le cas échéant, fixez le petit peigne ou le sabot en plaçant sur la tête de la tondeuse jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Pour mettre en marche, tournez la base de l'appareil de la position 0 à la position 1. Posez délicatement la tête de coupe sur votre peau et la faire glisser dans le sens contraire de la pousse du poil.

Nettoyage. Vérifiez que l'appareil est éteint. Utilisez la brosse de nettoyage pour éliminer tous les poils et la poussière. Ne pas nettoyer la partie principale de l'appareil pour éviter les risques de dommages causés par contact avec l'eau. Rincez directement les têtes sous l'eau du robinet. Essuyez l'appareil après le nettoyage. Il est recommandé d'ajouter 1 à 2 gouttes d'huile lubrifiante sur les lames et de les mettre en marche pendant 2 à 3 secondes pour prolonger la durée de vie des lames.

Packungsinhalt / Contenu de l'emballage:

Veet Sensitive Precision Beauty Styler mit umfangreichem Zubehör:

Veet Sensitive Precision Beauty Styler et sa gamme complète d'accessoires:

Für das Gesicht / Pour le visage:



2-seitiger
Trimmer-Aufsatz: 16 mm
und 6 mm für die optimale
Augenbrauenkorrektur

Tête de coupe
« precision » à 2 côtés: 2
longueurs de 16 mm et 6 mm pour dessiner
vos sourcils de façon optimale



2 und 4 mm
Aufsteckkamm, um
die Haare auf die
gleiche Länge zu
bringen

Petit peigne de 2 et
4 mm pour égaliser
la longueur des poils




Schutzkappe
Capuchon de protection

Für Bikini & Achseln / Pour le maillot et les aisselles:



20 mm Trimmer-Aufsatz
Tête de coupe de
20 mm

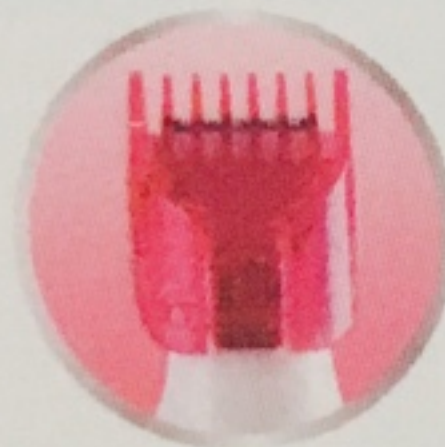

Aufsteckkamm, um
die Haare auf die
gleiche Länge zu
bringen

Sabot pour égaliser
la longueur des poils

Weiteres Zubehör / Autres accessoires:



Reinigungsbürste
Brosse de nettoyage



Kosmetiktasche
für unterwegs
Pochette beauté
pour les
déplacements

1x AA Batterie / 1x Pile du type AA