



MARQUE: PHILIPS

REFERENCE: HP8634/00 PROCARE

CODIC: 3857000

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

















HP8632
HP8633
HP8634






EN	User manual
DA	Brugervejledning
DE	Benutzerhandbuch
EL	Εγχειρίδιο χρήσης
ES	Manual del usuario
FI	Käyttöopas
FR	Mode d'emploi
IN	Buku Petunjuk Pengguna

IT	Manuale utente
NL	Gebruiksaanwijzing
NO	Brukerhåndbok
PT	Manual do utilizador
SV	Användarhandbok
TR	Kullanım kılavuzu
MS-MY	Manual pengguna
ZH-CN	用户手册

PHILIPS

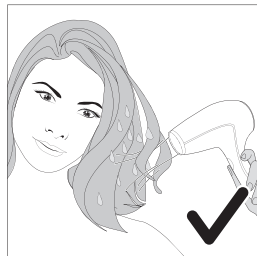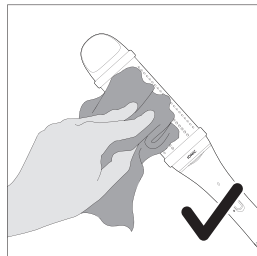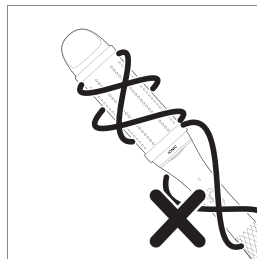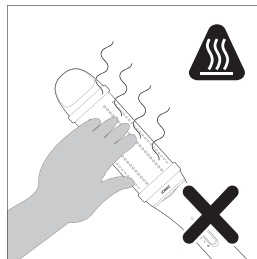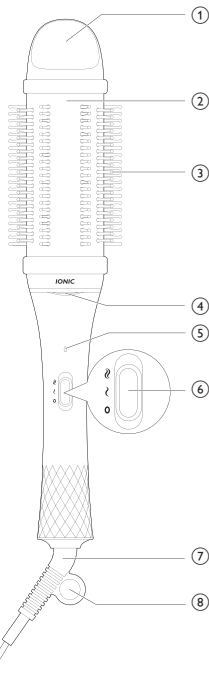

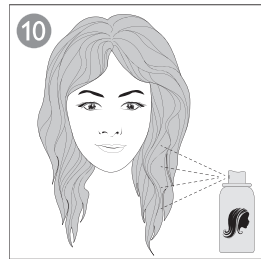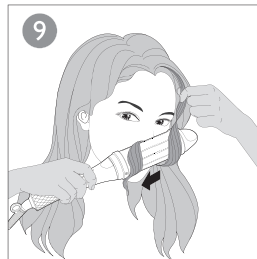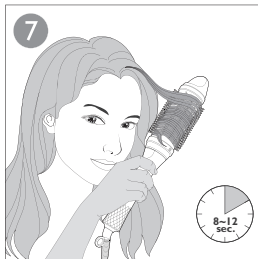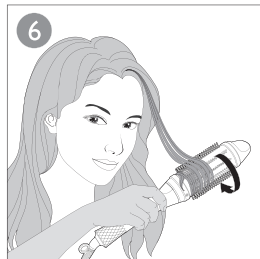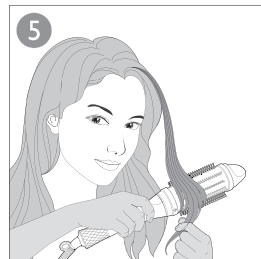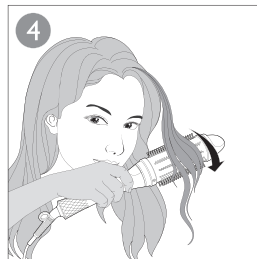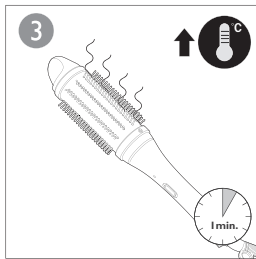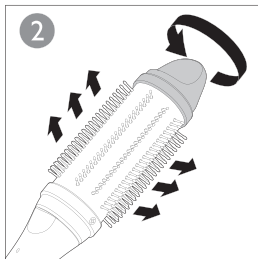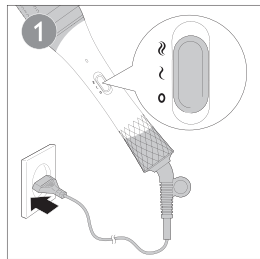

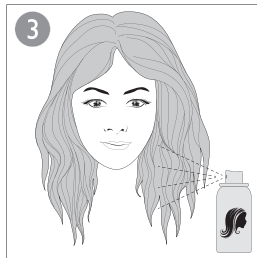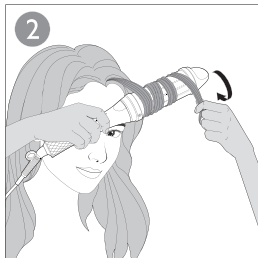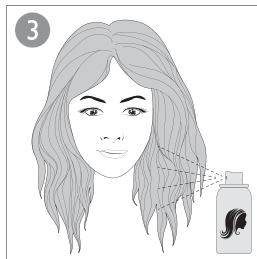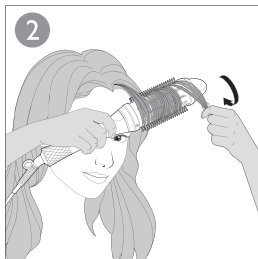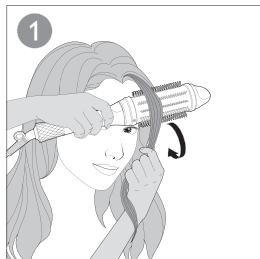

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour bénéficier de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

1 Important

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation car la proximité d'une source d'eau constitue un risque, même lorsque l'appareil est hors tension.
- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ni de tout autre récipient contenant de l'eau. A circular prohibition sign with a diagonal slash. Inside the circle is an icon of a hand spraying water into a sink.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.
- N'insérez aucun objet métallique dans les ouvertures au risque de vous électrocuter.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension secteur locale.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- N'utilisez pas l'appareil sur cheveux artificiels.
- Lorsque l'appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans surveillance.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Attendez que l'appareil ait refroidi avant de le ranger.
- Cet appareil peut être extrêmement chaud ; soyez particulièrement vigilant(e) lors de son utilisation. Tenez uniquement la poignée car les autres parties sont chaudes et évitez tout contact avec la peau.
- Placez toujours l'appareil sur une surface plane et stable résistant à la chaleur.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.

- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'objets et matériaux inflammables lorsqu'il est allumé.
- Ne couvrez jamais l'appareil (par exemple d'une serviette ou d'un vêtement) lorsqu'il est chaud.
- Utilisez l'appareil uniquement sur cheveux secs. N'utilisez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- Le corps de l'appareil doit être propre et ne doit comporter aucune trace de poussières, ni de produits coiffants du type mousse, spray ou gel.
- Le corps de l'appareil présente une couche de revêtement. Ce revêtement peut présenter une usure normale au fil du temps. Ce phénomène n'affecte toutefois pas les performances de l'appareil.
- Confiez toujours l'appareil à un Centre Service Agréé Philips pour vérification ou réparation. Toute réparation par une personne non qualifiée peut s'avérer dangereuse pour l'utilisateur.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Environnement

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.



Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.

2 Introduction

La brosse Volume de 45 mm de Philips (HP8632, HP8633, HP8634) vous permet de créer rapidement et facilement des boucles et ondulations légères pour donner plus de volume et de texture à vos cheveux, sans les abîmer. Le fer chaud de 45 mm assure des résultats longue durée et les picots rétractables garantissent une utilisation en toute sécurité et un style parfait. Nous espérons que vous prendrez plaisir à utiliser votre **brosse chaude**.

3 Aperçu

- ① Bouton de commande des picots
- ② Corps de l'appareil
(HP8632 uniquement) Avec revêtement en kératine
(HP8633 uniquement) Avec revêtement en céramique
(HP8634 uniquement) Avec revêtement en céramique tourmaline
- ③ Picots
- ④ Sortie des ions
- ⑤ Voyant d'alimentation
- ⑥ Bouton marche/arrêt de la température
- ⑦ Cordon rotatif à 360°
- ⑧ Anneau de suspension

4 Coiffage

Préparatifs pour vos cheveux :

- Appliquez un spray de protection contre la chaleur sur vos cheveux mouillés avant de les sécher.
- Assurez-vous que vos cheveux sont parfaitement secs avant de les coiffer.
- Si vous avez des cheveux bouclés ou frisés, peignez-les avant de commencer à utiliser la brosse chaude.
- Appliquez un spray fixant doux pour les cheveux avant le coiffage à l'aide de la brosse chaude.

- 1 Branchez la fiche sur la prise d'alimentation. Sélectionnez le réglage de température  approprié ou  () selon votre type de cheveux comme suit :

Type de cheveux	Bouton	Réglage de température
Fins et fragiles		Basse (160 °C)
Normaux et épais		Élevée (190 °C)

↳ Le voyant d'alimentation s'allume ().

↳ La fonction ionique est activée lors de la mise sous tension de l'appareil. Elle apporte davantage de brillance tout en réduisant les frisottis.

- 2 Tournez le bouton de commande des picots () pour les faire entièrement sortir.

- 3 Placez l'appareil sur une surface résistant à la chaleur. Au bout de 60 secondes, l'appareil est prêt à l'emploi.

- 4 Prenez une mèche de cheveux de 2 à 4 cm. Passez la brosse sur toute la longueur du cheveu jusqu'à la pointe.

Conseil : pour des boucles et des ondulations plus marquées, prenez des mèches plus petites.

- 5 Tournez la poignée de manière à ce que les pointes s'enroulent autour du corps de l'appareil (). Assurez-vous que les cheveux sont répartis de manière homogène sur le corps de l'appareil.

Conseil : si les cheveux glissent, remettez-les en place dans les picots à l'aide de vos doigts.

- 6 Tournez la poignée de façon à ce que la mèche de cheveux soit complètement sur le corps de l'appareil ().

- 7 Maintenez la brosse dans cette position pendant 8 à 12 secondes.

Remarque : pour ne pas emmêler vos cheveux lorsque vous les bouclez, tournez la brosse dans une seule direction.

- 8 Tournez le bouton () pour que les picots se rétractent.

- 9 Retirez la brosse horizontalement pour libérer vos cheveux. Ne déroulez pas la mèche.

Conseil : après avoir retiré la brosse de vos cheveux, tenez les boucles dans votre main pendant quelques secondes pour que celles-ci refroidissent. Les résultats seront ainsi plus durables.

Répétez les étapes 2 à 9 pour le reste de vos cheveux.

- 10 Appliquez toujours du spray fixant après le coiffage.

5 Autres conseils de mise en forme

Pour donner plus de volume à vos cheveux, enroulez-les de la racine jusqu'aux pointes en veillant à ce qu'ils soient répartis de manière homogène sur le corps de l'appareil. Quand vous enroulez vos cheveux depuis la racine, vous pouvez faire sortir les picots pour maintenir vos cheveux, ou les rétracter pour un coiffage plus rapide. Pour éviter les brûlures accidentelles, n'oubliez pas d'utiliser l'appareil avec les picots entièrement sortis.

Après utilisation :

- 1 Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
- 2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
- 3 Retirez les cheveux et la poussière du corps de l'appareil.
- 4 Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.
- 5 Rangez l'appareil dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière.
- 6 Vous pouvez également accrocher l'appareil par son anneau de suspension ().

6 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'y a pas de Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.

7 Dépannage

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché est peut-être cassée.	Vérifiez si l'appareil est branché correctement. Vérifiez le fusible relié à cette prise secteur dans votre maison.
	L'appareil n'a peut-être pas été connecté sur la tension correcte.	Assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à la tension secteur locale.