

ALCATEL

Téléphone sans fil

DECT F670 SOLO

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



Alcatel


F630 / F630 DUO / F630 TRIO
F670 / F670 DUO / F670 TRIO

- Le notice Blocage d'Appels est sur une feuille séparée ci-jointe
- The Call Blocking's operation is described on a separate sheet attached
- La función de Bloqueo de llamadas se describe en una hoja separada adjunta
- O bloqueio de chamadas é descrito numa folha anexada em separado
- L'attivazione e il funzionamento del blocco delle chiamate sono descritti su una guida separata inclusa
- Die Benutzung der Anrufsperrung wird auf einem beiliegenden, separaten Blatt beschrieben
- De werking van de oproepblokkering is op een apart bijgevoegd blad beschreven



Start Up Guide

www.alcatel-home.com

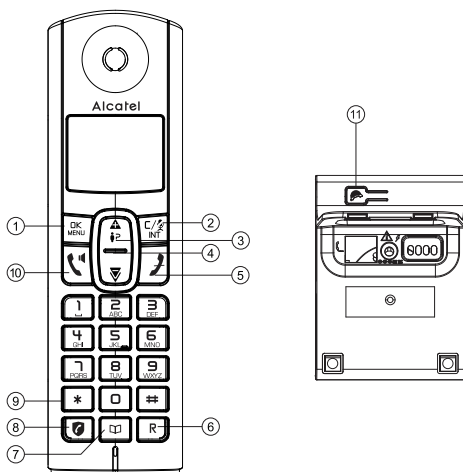

FRANÇAIS

Le présent emballage comprend un câble téléphonique RJ11, pour répondre aux installations équipées de box internet:

- Si vous disposez d'une box internet, veuillez connecter directement le câble téléphonique à votre box.
- Si vous ne disposez pas de box internet, veuillez réutiliser votre ancienne prise téléphonique ou adressez-vous à votre revendeur pour en acquérir une.

PREMIÈRE INSTALLATION

Installation de votre téléphone:

- Procédez aux divers branchements sur la base. Branchez le câble de la ligne téléphonique sur la prise téléphonique murale et branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur.

- Insérez les batteries dans le combiné

Avant de commencer à utiliser votre téléphone, mettez les batteries à charger pendant 15 heures.

- ⚠ Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et les batteries rechargeables qui vous ont été fournies avec votre téléphone.

Touches du combiné et de la base

1. **Touche OK/Menu**
2. **Touche Retour / Secret / Intercom**
- 3 & 4. **Touche de navigation**
5. **Touche Raccrocher/Quitter**
6. **Touche R (Flash)** - Pour accéder aux services de votre opérateur téléphonique*
7. **Touche Répertoire**
8. **Touche * - *** - Pour le blocage d'appels, il est nécessaire de souscrire au service Présentation du Numéro. Contactez votre opérateur de téléphonie fixe. En mode veille: Accès direct au menu Blocage d'appels.
9. **Touche étoile**
10. **Touche Décrocher / Mains libres**
11. **Touche Recherche de combiné / association** - Pour localiser le combiné/pour démarrer la procédure d'association. Pour les modèles multicombinés, tous les combinés fournis sont déjà associés à la base. L'association n'est donc nécessaire que pour les combinés supplémentaires que vous achetez et pour les combinés défectueux que vous devez remplacer.

*Sous réserve d'abonnement et de disponibilité du service auprès de l'opérateur de ligne fixe.

icônes de l'écran

- 🔒 Signifie que la fonction blocage d'appel est activée. (Consultez la notice Blocage d'appels ci-jointe)
- 🔋 Indique que les batteries sont complètement chargées.
- 🔌 Indique que les batteries sont complètement déchargées.
- 📞 Indique qu'un appel externe est en cours ou a été mis en attente. L'icône clignote lorsque vous recevez un appel.
- 📧 Indique que vous avez reçu un message vocal*.

- 📞 Indique de nouveaux appels non répondus* dans le journal des appels.
- 🔔 S'affiche sur l'écran lorsque la fonction réveil est activée.
- 🔊 S'affiche sur l'écran lorsque vous passez en mode mains-libres.
- 🔇 S'affiche sur l'écran lorsque vous coupez la sonnerie.
- 📶 Indique que le combiné est associé à la base et qu'il se trouve à portée de la base. L'icône clignote lorsque le combiné se trouve hors de portée ou recherche la base.
- ▶ Indique que d'autres caractères existent après la partie de texte actuellement affichée.

Choisir la langue et le temps de flashing pour le bon fonctionnement de votre téléphone sur le réseau. Par défaut, le temps de flashing en France est "MEDIUM".

- **OK** / **MENU** / **▲** ou **▼** pour sélectionner **REGL. COMB** / **OK** / **MENU** / **▲** ou **▼** pour sélectionner **LANGUE** / **OK** / **MENU** / **▲** ou **▼** pour sélectionner la langue que vous désirez / **OK** / **MENU** / **▲** ou **▼** pour sélectionner **REGL. BASE** / **OK** / **MENU** / **▲** ou **▼** pour sélectionner **DELAI R** / **OK** / **MENU** / **▲** ou **▼** pour sélectionner **MEDIUM** / **OK** / **MENU** .

Utilisation de votre téléphone

Recevoir et mettre fin à un appel

- **📞** ou **📞**

Émettre un appel

- **📞** avant ou après la composition du numéro.
 - Depuis la liste Bis: **▼** / **▲** ou **▼** / **📞** .
 - depuis le journal des appels*: **▲** / **▲** ou **▼** / **📞** .
 - Numéroté depuis une mémoire directe: Appuyez sur **TOUCHE 1**, **TOUCHE 2** ou **TOUCHE 3** pendant quelques secondes.
 - Depuis le répertoire: **▼** / **▲** ou **▼** / **OK** / **MENU** .
 - Pendant un appel: appuyez pour activer / désactiver le mains libres: **📞** .
- Pour appeler un combiné en interne:
- Si vous n'avez que 2 combinés associés à la base: **📞** / **INT** .
 - Si vous avez plus de 2 combinés inscrits auprès de la base: **📞** / **INT** / tapez le numéro du combiné.
 - Pour appeler tous les combinés: 9.

Pendant l'appel:

- Appuyez sur **OK** jusqu'à sélectionner l'option **INTERCOM**.
- Appuyez sur **OK** , sélectionnez le combiné avec lequel vous voulez réaliser la conférence à 3.
- Le correspondant interne appuie sur **📞** pour accepter l'appel interne.
- Appuyez sur la touche **↔*** du combiné appelant et maintenez-la enfoncée pour établir la conférence.

Répertoire: 50 entrées

Enregistrer un contact dans le répertoire

- **OK** / **MENU** / **▲** ou **▼** pour sélectionner **REPertoire** / **OK** / **MENU** / **OK** / **MENU** / sélectionnez **AJOUTER** / tapez le nom du contact / **OK** / **MENU** / tapez le numéro de téléphone du contact / **OK** / **MENU** / choisir la mélodie / **OK** / **MENU** .

Pour affecter les mémoires directes aux touches 1, 2 & 3

- **OK** / **MENU** / **▲** ou **▼** pour sélectionner **REGL. COMB** / **OK** / **MENU** / **▲** ou **▼** pour sélectionner **MEM. DIRECTE** / **OK** / **MENU** / **▲** ou **▼** pour sélectionner **TOUCHE 1**, ou **TOUCHE 2** ou **TOUCHE 3** / **OK** / **MENU** / modifiez ou tapez le numéro / **OK** / **MENU** .

Réglages

Vous pouvez personnaliser ce téléphone selon vos préférences. Pour accéder aux différentes possibilités, appuyez sur: **OK** / **MENU** .

- Pour personnaliser un combiné (nom, mélodie, langue, etc.): **▲** ou **▼** pour sélectionner **REGL. COMB** / **OK** / **MENU** .
- Pour modifier le code PIN, associer un combiné, le réinitialiser: **▲** ou **▼** pour sélectionner **REGL. BASE** / **OK** / **MENU** .

EN CAS DE PROBLEME

D'une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries dans tous les combinés. Déconnecter votre appareil. Attendre environ 1 minute. Reconnecter l'alimentation électrique et réinsérer les batteries. Pour plus d'informations, vous pouvez accéder à la version complète du manuel d'utilisation ou demander de l'aide en ligne sur notre site web: www.alcatel-home.com

SECURITE

En l'absence d'alimentation secteur, vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appel.

En cas de fuite de gaz ou de tout autre danger d'explosion, n'utilisez pas votre téléphone pour appeler les autorités responsables, à proximité de ce danger.

N'ouvrez pas votre appareil ni son adaptateur secteur pour ne pas vous exposer à un risque de choc électrique. N'essayez jamais d'ouvrir les batteries, elles contiennent des substances chimiques dangereuses.

Votre poste téléphonique doit être installé dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et des rayons directs du soleil. Pour éviter les interférences radio, éloignez le poste téléphonique d'au-moins 1 mètre de tout appareil électrique et autre téléphone.

ENVIRONNEMENT

- ♻ Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les fabricants ont la responsabilité.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

CONFORMITE

Le soussigné, ATLINKS EUROPE , déclare que l'équipement radioélectrique du type DECT est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.alcatel-home.com

- Puissance moyenne par canal de 10mW
- Puissance d'émission maximale: 24dBm
- Plage de fréquence: 1880-1900MHz