



MARQUE: OKOIA

REFERENCE: FB3A

CODIC: 4073533



NOTICE





FB3A

ROTATIVE FACIAL CLEANSER
BROSSE NETTOYANTE VISAGE
GEZICHTSREINIGER
LIMPIADOR FACIAL
ČISTIČ OBLIČEJE
ČISTIČ TVÁRE



INSTRUCTION MANUAL



MODE D'EMPLOI



GEBRUIKSAANWIJZING



MANUAL DE INSTRUCCIONES



POKYNY K POUŽITÍ



NÁVOD NA POUŽITIE

ATTENTION

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ❖ La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebus.
- ❖ La batterie doit être éliminée de façon sûre.
- ❖ Les différents types de piles ou les piles neuves ne doivent pas être mélangées avec

les piles usagées.

- ❖ Utiliser uniquement des piles du même type que celles recommandées par le fabricant.
- ❖ Les piles doivent être installées en respectant la polarité +/-.
- ❖ Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil.
- ❖ Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).
- ❖ Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, référez-vous à la section "UTILISATION" en pages FR- 9 & 10



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr

MISES EN GARDE IMPORTANTES

LISEZ LE MODE D'EMPLOI DANS SON INTÉGRALITÉ AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

- Conservez le mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
- En cas de problème avec l'appareil, n'essayez pas de le réparer vous-même: contactez le magasin d'achat ou faites appel à un réparateur dûment qualifié pour faire effectuer les manipulations d'entretien et de réparation.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé d'une autre manière et pour un autre usage que ceux décrits dans le mode d'emploi.
- N'utilisez pas des accessoires non recommandés par le fabricant.
- Enlevez tous les matériaux d'emballage et examinez le produit afin de vous assurer qu'il est en bon état; si vous remarquez des dommages, contactez le magasin d'achat.
- N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas normalement, s'il a subi une chute ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit.
- Ne mettez jamais l'appareil dans l'eau.

ATTENTION :

- Si vous êtes actuellement sous traitement pour une maladie de peau ou si vous pensez que vous souffrez d'une maladie de peau, demandez l'avis de votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- En cas de rougeurs ou d'irritation cutanée, arrêtez d'utiliser l'appareil.
- Évitez tout contact direct avec les yeux et les cheveux ou la racine des cheveux.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants.

Manipulation et utilisation des piles

Les piles doivent toujours être manipulées par un adulte. Ne laissez pas un enfant utiliser l'appareil si le couvercle du compartiment à pile n'est pas en place.

Une pile doit toujours être remplacée par une pile du même type. Cet appareil fonctionne avec deux piles AA de 1,5V (fournies).

DESCRIPTION



1. Brosse à poils mous en PBT

- Cette brosse pénètre au plus profond des pores pour enlever les résidus de graisse et de maquillage.



2. Bouton marche/arrêt et vitesse

3. Couvercle du compartiment à piles

4. Brosse en silicone

- Cette brosse nettoie votre peau tout en douceur et convient particulièrement aux peaux sensibles.

5. Brosse éponge en latex

- Cette brosse s'utilise dans un deuxième temps et permet d'éliminer les saletés, les impuretés et les points noirs, pour améliorer l'apparence, la texture et la tonicité de la peau.

6. Couvercle des brosses

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Enlevez tous les matériaux d'emballage. Nettoyez le couvercle et les brosses dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez-les et séchez-les bien avant de les réutiliser.

Nettoyez l'appareil en le frottant avec un chiffon humide. Ne le mettez jamais dans l'eau.

INSTALLATION DES PILES

Cette brosse nettoyante pour visage fonctionne avec 2 piles de taille AA.

1. Faites glisser le couvercle du compartiment à piles vers le bas et ôtez-le.
2. Insérez les piles AA fournies dans le sens de polarité indiqué.
3. Remettez en place le couvercle du compartiment à piles.

REMARQUE : Enlevez les piles de l'appareil si vous avez l'intention de le laisser inutilisé pendant longtemps.

UTILISATION

Cette brosse nettoyante pour visage est étanche et peut s'utiliser sous la douche.


1. Démaquillez-vous avant d'utiliser l'appareil.
2. Humidifiez-vous le visage avec de l'eau chaude.
3. Montez la brosse à utiliser sur l'appareil (elle doit s'enclencher en place) et mouillez-la avec de l'eau.
4. Appliquez un démaquillant ou lait hydratant sur la brosse.
 - **Conseil:** Pour un meilleur résultat, mettez d'abord le produit dans la paume de votre main puis faites-le mousser avec la brosse.

5. Choisissez la vitesse souhaitée.

- Pour un nettoyage en douceur, utilisez la vitesse lente en appuyant une fois sur . Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vitesse rapide en appuyant une deuxième fois sur ce bouton.

6. Passez-vous la brosse sur le visage en effectuant de petits mouvements circulaires.

Évitez les yeux.

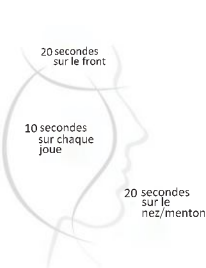

Il est conseillé d'utiliser l'appareil deux fois par jour, chaque fois pendant 1 minute : 20 secondes sur le front, 20 secondes sur le nez/menton et 10 secondes sur chaque joue.

REMARQUE : Gardez la brosse bien à plat sur le visage. Évitez d'appuyer trop fort avec l'appareil, il fonctionnerait moins bien.

7. Lorsque vous avez fini le soin, éteignez l'appareil en appuyant sur .

- **Remarque:** Lorsque l'appareil fonctionne à vitesse lente, vous devez appuyer deux fois sur  pour l'éteindre.

8. Rincez votre visage à l'eau chaude pour enlever toutes les saletés et peaux mortes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Cet appareil doit rester propre; après chaque utilisation, enlevez la brosse et lavez-la dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez soigneusement.

Pour un meilleur résultat, il est recommandé de changer la brosse tous les 3 mois ou lorsqu'elle est usée.

Protégez la brosse avec le couvercle prévu à cet effet.

Nettoyez l'appareil en le frottant avec un chiffon humide. Ne le mettez jamais dans l'eau.

N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

MISE AU REBUT



En tant que distributeurs responsables, nous sommes soucieux de l'environnement.

Nous vous prions donc de bien vouloir respecter la procédure de mise au rebut de l'appareil, de l'emballage et, le cas échéant, des piles, afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles et de garantir le recyclage des matériaux d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Cet appareil et son emballage doivent être mis au rebut d'une manière conforme aux lois et réglementations locales.

Cet appareil contient des composants électroniques et des piles; l'appareil et ses accessoires ne doivent donc pas être jetés avec les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil et ses piles au centre de récupération le plus proche de chez vous, afin qu'ils puissent y être recyclés. Certains centres acceptent les appareils gratuitement.

À la fin de leur durée de vie, les piles doivent être apportées au centre de recyclage le plus proche.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 & 0 821 082 082 7j/7 de 7h à 22h

Hotline New Vandenborre

Le service après-vente est joignable du lundi au samedi au +32 2 334 00 00 & +32 2 334 00 02.

Darty France

129, avenue Galliéni

93140 BONDY

FRANCE

New Vandenborre
Slesbroekstraat 101
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Belgium.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE 16 / 01 / 2015