



MARQUE: PROLINE

REFERENCE: KS2

CODIC: 4079132

# PROLINE

## KS2

KITCHEN SCALE  
BALANCE DE CUISINE  
KEUKENWEEGSCHAAL  
BÁSCULA DE COCINA  
KUCHYŇSKÁ VÁHA  
KUCHYNSKÁ VÁHA



OPERATING INSTRUCTIONS



NÁVOD K OBSLUZE



MANUAL DE INSTRUCCIONES



HANDLEIDING



MANUEL D'UTILISATION



NÁVOD NA OBSLUHU

## ■ ATTENTION

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
- La batterie doit être éliminée de façon sûre.
- **ATTENTION: IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT.**
- **METTRE AU REBUT LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.**
- Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).
- Les piles (pile installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

## ■ MISES EN GARDE IMPORTANTES


- Cette balance doit toujours reposer sur une surface plane et dure lorsqu'elle fonctionne. NE PAS utiliser sur une moquette.
- Cette balance ne doit pas subir de chocs ou de chutes, ni être secouée.
- Cette balance doit être gardée au sec.

### Manipulation et utilisation de la pile

- La pile doit impérativement être manipulée par un adulte. Ne laissez pas un enfant utiliser l'appareil si le couvercle du compartiment à pile n'est pas en place.
- La pile doit toujours être remplacée par une pile du même type. Cet appareil fonctionne avec 1 pile lithium 3 V CR2032 (fournie).

### Changement de la pile


1. Ôtez le couvercle du compartiment à pile, situé sous l'appareil.
2. Insérez 1 pile neuve avec le côté imprimé vers le haut.
3. Remettez en place le couvercle du compartiment à pile.

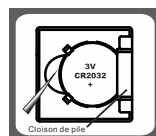

Cet appareil fonctionne avec une pile lithium CR2032 de 3 V. Cette pile est située à l'intérieur et est facilement accessible. Pour sortir la pile, ôtez le couvercle du compartiment. À la fin de sa durée de vie, la pile doit être apportée au centre de recyclage le plus proche.


## ■ DESCRIPTION

Vue avant

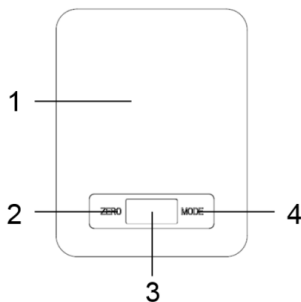

1. Zone de pesée
2. Bouton ZÉRO
3. Écran
4. Bouton MODE

Vue arrière

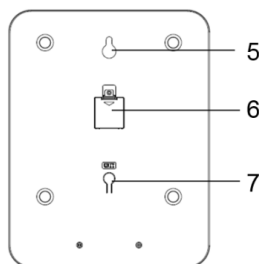

5. Trou de montage mural
6. Couvercle du compartiment à pile
7. Bouton UNIT

## Écran



### Modes de fonctionnement:



## ■ RÉGLAGE DE L'UNITÉ DE MESURE

Vous avez la possibilité d'utiliser les unités de mesure du système métrique (g, ml) ou impérial (lb:oz, fl'oz).

Choisissez le mode de fonctionnement à l'aide de la touche MODE puis utilisez la touche UNIT pour passer d'un système de mesure à l'autre.

## ■ UTILISATION

### Mode poids

- Placez la balance sur une surface plane et stable.
- Avec votre main, appuyez légèrement sur la surface de la balance et attendez que l'écran affiche 0 pour commencer la pesée.
  - Vérifiez que la balance est en mode poids. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur MODE le nombre de fois nécessaire pour que l'indicateur de mode poids (📊) s'affiche à l'écran.
- Mettez les ingrédients à peser sur la balance.
- L'écran affiche le poids.

### Mode volume

- Placez la balance sur une surface plane et stable.
- Avec votre main, appuyez légèrement sur la surface de la balance et attendez que l'écran affiche 0, appuyez sur MODE le nombre de fois nécessaire pour que l'indicateur de mode lait (🥛) ou eau (💧) s'affiche à l'écran.
- Placez un récipient (non fourni) sur la balance.
- Appuyez sur ZÉRO pour remettre l'affichage à 0.
- Versez le liquide dans le récipient. L'écran affiche le volume du liquide.
- Pour afficher le poids du liquide, appuyez sur MODE le nombre de fois nécessaire pour que l'indicateur de mode poids s'affiche à l'écran.

### Fonctions zéro et tare

Les fonctions Zéro et Tare servent à additionner les poids de plusieurs ingrédients. Si le poids des ingrédients pesés est inférieur à 4% de la capacité de la balance (c.à.d. inférieur à 0,2kg/0,4lb), utilisez la fonction Zéro. Si le poids dépasse 4% de la capacité de la balance, utilisez la fonction Tare.

- Placez le premier ingrédient au centre de la zone de pesée de la balance.
  - L'appareil affiche le poids du premier ingrédient.
- Sans enlever l'ingrédient, remettez l'affichage à 0 en appuyant sur ZÉRO.
 

Note : Selon le poids de l'ingrédient, l'écran affiche l'indicateur Zéro (0) ou Tare (T).
- Avec le premier ingrédient toujours en place, ajoutez le deuxième ingrédient sur la balance.
  - L'écran affiche le poids de cet ingrédient.
- Appuyez sur ZÉRO pour afficher le poids total des deux ingrédients.
- Appuyez de nouveau sur ZÉRO pour remettre l'affichage à 0.
- Répétez la procédure ci-dessus pour tous les autres ingrédients. Évitez de dépasser la capacité de poids maximale de la balance (5 kg).

### Fonction Moins

Lorsque vous mettez plusieurs ingrédients en même temps sur la balance pour obtenir leur poids total, vous avez la possibilité d'isoler le poids d'un ingrédient particulier grâce à la fonction Moins.

- Mettez les ingrédients sur la balance.
  - L'écran affiche le poids total.
- Appuyez sur ZÉRO pour remettre l'affichage à 0.
- Enlevez un ingrédient.
  - L'écran affiche maintenant le poids de l'ingrédient enlevé accompagné de l'indicateur de la fonction Moins (M).
- Appuyez sur ZÉRO pour afficher le poids des ingrédients restants.
- Répétez les étapes ci-dessus si nécessaire.

### Arrêt automatique

Lorsque l'écran affiche en continu 0 ou le poids d'un ingrédient, il s'éteint automatiquement au bout d'environ 1 minute.

### Messages d'avertissement

Lorsque l'écran affiche "Lo", la pile a besoin d'être changée. En cas de surcharge, l'écran du pese-personne affiche "Err". Retirez immédiatement ce qui est sur la balance pour éviter de l'endommager.

## ■ SPÉCIFICATIONS

Capacité max.: 5kg / 11 LB  
 Poids minimum effectif: 10 g / 0.5 OZ  
 Graduations : 1g / 0,1oz  
 Alimentation : 1 pile lithium 3 V (CR2032)

## ■ NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement imbibé d'eau. Ne mettez JAMAIS l'appareil dans l'eau et n'utilisez en aucun cas des produits chimiques ou abrasifs pour le nettoyer. Toutes les pièces en plastique doivent être lavées immédiatement après avoir été en contact avec de la graisse, des épices, du vinaigre et des aliments riches en arômes ou en colorants. Évitez tout contact avec des jus d'agrumes acides.

### Stockage

Rangez la balance dans un endroit sec.  
 Vous pouvez soit la ranger sur une surface plane, soit l'accrocher au moyen du trou de montage mural prévu à cet effet.

## ■ MISE AU REBUT

En tant que distributeurs responsables, nous sommes soucieux de l'environnement.

Nous vous prions donc de bien vouloir respecter la procédure de mise au rebut de l'appareil, de l'emballage et de la pile, afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles et de garantir le recyclage des matériaux d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.



Cet appareil et son emballage doivent être mis au rebut d'une manière conforme aux lois et réglementations locales.

Cet appareil contient des composants électroniques et une pile ; l'appareil et ses accessoires ne doivent donc pas être jetés avec les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil et sa pile au centre de récupération le plus proche de chez vous, afin qu'ils puissent y être recyclés. Certains centres acceptent les appareils gratuitement.

### Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 & 0 821 082 082 7j/7 de 7h à 22h

### Hotline New Vandenberg

Le service après-vente est joignable du lundi au samedi au +32 2 334 00 00 & +32 2 334 00 02.

Darty France  
129, avenue Galliéni  
93140 BONDY  
FRANCE

New Vandenberg  
Slesbroekstraat 101  
1600 Sint-Pieters-Leeuw  
Belgium.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.