



MARQUE: OKOIA
REFERENCE: EYE LOOK POCKET
CODIC: 4146794



NOTICE
↓



EYE LOOK POCKET

3-In-1 Mini Eye Beauty Kit
Kit soin des yeux 3 en 1
3-in-1 mini beauty-kit voor de ogen



ATTENTION

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ❖ La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
- ❖ La batterie doit être éliminée de façon sûre.
- ❖ Les piles doivent être installées en respectant la polarité +/-.
- ❖ Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil.
- ❖ Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).
- ❖ Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, référez-vous aux sections "UTILISATION (...)" en pages 9-12



**Nos emballages /
produits peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri,
pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr**

MISES EN GARDE IMPORTANTES

LISEZ LE MODE D'EMPLOI DANS SON INTÉGRALITÉ AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

- Conservez le mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
- En cas de problème avec l'appareil, n'essayez pas de le réparer vous-même: contactez le magasin d'achat ou faites appel à un réparateur dûment qualifié pour faire effectuer les manipulations d'entretien et de réparation.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé d'une autre manière et pour un autre usage que ceux décrits dans le mode d'emploi.
- N'utilisez pas des accessoires non recommandés par le fabricant.
- Enlevez tous les matériaux d'emballage et examinez le produit afin de vous assurer qu'il est en bon état; si vous remarquez des dommages, contactez le magasin d'achat.
- N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas normalement, s'il a subi une chute ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit.
- Ne mettez jamais l'appareil dans l'eau.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Les piles doivent toujours être manipulées par un adulte. Ne laissez pas un enfant utiliser l'appareil si le couvercle du compartiment à pile n'est pas en place.

Mises en garde concernant le recourbe-cils chauffant:

- Si vous souffrez d'une maladie oculaire (ex: conjonctivite), demandez l'avis de votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- En cas d'inconfort au niveau des yeux, arrêtez d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil pour autre chose que pour recourber les cils.
- Soyez vigilant si d'autres personnes se trouvent à proximité pendant que vous utilisez l'appareil: elles pourraient vous bousculer de manière non intentionnelle.

CONTENU DE L'EMBALLAGE


Le contenu du produit est le suivant:

- 1 recourbe-cils chauffant
- 1 pince à épiler automatique LED
- 1 miroir de maquillage LED
- 1 pochette de rangement




UTILISATION DU RECORBE-CILS CHAUFFANT

Description

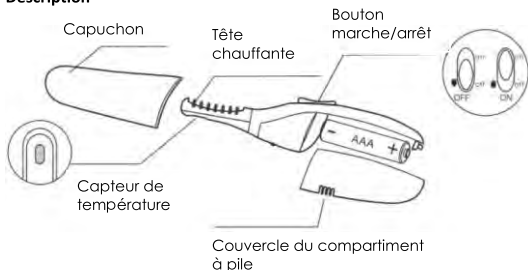

Installation de la pile

Cet appareil fonctionne avec 1 pile de type AAA (fournie).



Assurez-vous que l'appareil est éteint.

1. Tenez la partie supérieure de l'appareil et ouvrez le couvercle du compartiment à pile en tirant dessus.
2. Insérez la pile AAA fournie dans le sens de polarité indiqué.
3. Remettez le couvercle du compartiment en place sur l'appareil.

Remarque: Enlevez la pile de l'appareil si vous avez l'intention de le laisser inutilisé pendant longtemps.

Mode d'emploi

1. Ôtez le capuchon.
2. Mettez le bouton marche/arrêt sur ON.
 - Le témoin de chauffe vert s'allume, indiquant que l'appareil commence à chauffer.
3. Lorsque le capteur de température passe du vert au jaune, le recourbe-cils est prêt à l'emploi.

Vert, puis jaune



- Placez l'appareil sur les cils du haut et tenez-les avec l'appareil pendant 8 à 10 secondes.
- Remontez lentement l'appareil en le pressant délicatement contre les cils pendant environ 5 secondes jusqu'à ce qu'ils se recourbent.
- Répétez la procédure sur les cils du bas.



- Quand vous avez fini d'utiliser l'appareil, éteignez-le en abaissant le bouton marche/arrêt sur OFF.


Conseils beauté: Pour un meilleur résultat :

- Commencez par recourber vos cils avec l'appareil.
- Ensuite, appliquez du mascara (habituellement disponible en magasin) à la racine des cils en mouvements d'avant en arrière, en zigzags, puis en remontant jusqu'à la pointe des cils.
- Puis passez l'appareil une deuxième fois sur les cils.

UTILISATION DE LA PINCE À ÉPILER AUTOMATIQUE À LED

Cette pince sert à épiler les sourcils et les poils indésirables sur le visage ou sur le corps. La lampe LED permet de mieux visualiser la zone à traiter.

Description

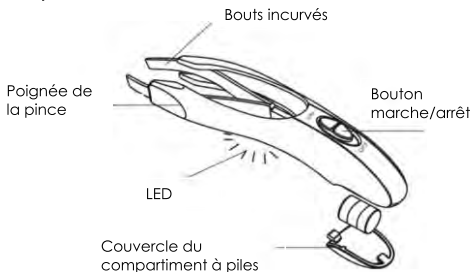

Mode d'emploi

La pince à épiler fonctionne avec 3 piles de type LR41 (fournies).

1. Enlevez le couvercle du compartiment à piles, puis sortez la pièce d'isolation en PVC située dans le compartiment avant de mettre les piles en place. Remettez le couvercle en place sur la pince.




2. Mettez le bouton marche/arrêt sur ON. La lampe LED s'allume.
3. Coincez le poil à retirer entre les bouts de la pince, en gardant celle-ci à 1 ou 2 mm de la peau. Pressez les poignées de la pince l'une contre l'autre ; les bouts de la pince attrapent le poil et l'arrachent en se rétractant automatiquement.
Remarque : **il est inutile de tirer comme avec une pince à épiler classique.** Grâce au système rétractable, une simple pression sur la pince à épiler suffit à retirer le poil.



4. Quand vous avez fini d'utiliser l'appareil, éteignez la lampe LED en abaissant le bouton marche/arrêt sur OFF.


UTILISATION DU MIROIR DE MAQUILLAGE LED

Le produit contient deux miroirs, un normal et un avec grossissement 2x. La lampe LED permet une utilisation de jour comme de nuit.

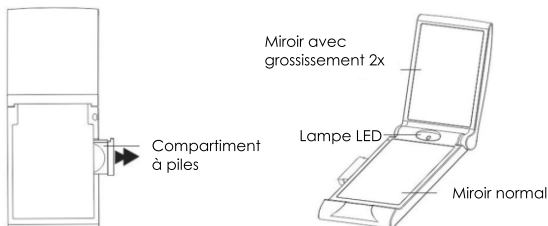Description**Mode d'emploi**

Le miroir LED fonctionne avec 2 piles boutons CR2025 (fournies).

1. Sortez le compartiment à piles du miroir, puis sortez la pièce d'isolation en PVC située dans le compartiment avant de mettre les piles en place. Remettez le compartiment à piles en place dans le miroir.



2. Ouvrez le miroir. La lampe LED s'allume.
3. Utilisez le miroir normal ou celui avec grossissement 2x, selon vos besoins.
4. Quand vous avez fini, refermez le miroir. La LED s'éteint.

**ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

Éteignez le recourbe-cils et la pince à épiler en abaissant le bouton marche/arrêt sur OFF.

Nettoyez la pince et le recourbe-cils après chaque utilisation en les frottant avec un mouchoir en papier ou un chiffon humide.

Ne les lavez jamais dans l'eau.

N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

Enlevez les piles si vous avez l'intention de laisser le miroir, la pince à épiler ou le recourbe-cils inutilisé pendant longtemps.

Rangez-les dans la pochette prévue à cet effet.

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local)
7j/7 de 7h à 22h.

Hotline New Vandendorre

Le service après-vente est joignable du lundi au samedi au
+32 2 334 00 00

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.