



MARQUE: OKOIA
REFERENCE: FREYA
CODIC: 4138732





**LADY SHAVER
RASOIR POUR FEMME
LADYSHAVE**



INSTRUCTION MANUAL



MODE D'EMPLOI



GEBRUIKSAANWIJZING

ATTENTION

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ❖ Les différents types de piles ou les piles neuves ne doivent pas être mélangées avec les piles usagées.

- ❖ Utiliser uniquement des piles du même type que celles recommandées par le fabricant.
- ❖ Les piles doivent être installées en respectant la polarité +/-.
- ❖ Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil.
- ❖ Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).
- ❖ Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- ❖ MISE EN GARDE: Maintenir l'appareil au sec.



Nos emballages /
produits peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri,
pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr



MISES EN GARDE IMPORTANTES



Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil, et gardez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

- N'utilisez pas l'appareil si les grilles, la tondeuse ou les sabots de coupe sont endommagés.
- N'utilisez pas des accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'essayez pas de repêcher l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- N'utilisez pas cet appareil pour un autre usage que celui décrit dans le mode d'emploi.
- N'insérez jamais d'objet dans les ouvertures de l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil en plein air ou dans un endroit où des aérosols ou de l'oxygène sont en cours d'application.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
- N'utilisez pas l'appareil sur une peau présentant des varices, rougeurs, boutons, grains de beauté (avec pilosité) ou blessures sans avoir consulté votre médecin.
- Les produits de type mousse à raser ne doivent pas être utilisés avec l'appareil car ils risqueraient de gêner son bon fonctionnement.
- Éteignez l'appareil après usage et avant de le nettoyer.

DESCRIPTION

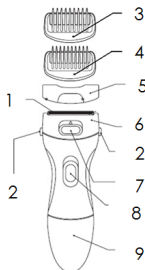

1. Double grille et tondeuse rétractable
2. Bouton de déverrouillage de la tête de rasage
3. Sabot de coupe courte
4. Sabot de coupe longue
5. Couvercle des grilles
6. Tête de rasage
7. Bouton PUSH (pousser)
8. Bouton marche/arrêt
9. Couvercle des piles
10. Lames intérieures
11. Brosse de nettoyage
12. Sacoche



12

INSTALLATION DES PILES

Cet appareil fonctionne avec 2 piles AAA (fournies).

Pour installer les piles:

1. Tenez le rasoir d'une main et le couvercle des piles de l'autre main, puis enlevez le couvercle.
2. Mettez les deux piles fournies dans le compartiment, en respectant les indications de polarité à l'intérieur.
3. Remettez en place le couvercle du compartiment à piles en le poussant jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position fermée.

REMARQUE :

Si vous comptez laisser le rasoir inutilisé pendant longtemps, enlevez les piles afin d'éviter tout risque de fuite.

Lorsque la vitesse de la lame diminue, les piles ont besoin d'être changées.

UTILISATION

Le rasoir peut être utilisé sur une peau sèche ou mouillée.

Remarque: Évitez d'appuyer le rasoir trop fort sur la peau, car cela aurait un effet négatif sur son efficacité et pourrait provoquer des irritations cutanées.



La tondeuse rétractable sert à couper les poils longs; pour l'utiliser, poussez le bouton vers le haut.

Jambes et maillot

1. Allumez l'appareil en poussant le bouton marche/arrêt vers le haut.
2. Tenez l'appareil à un angle d'environ 70°. Les grilles et la tondeuse rétractable doivent rester bien en contact avec la peau.



3. Passez l'appareil en coups réguliers, dans le sens inverse de la pousse du poil.



Jambes:
Passez le rasoir
de la cheville
jusqu'au genou.



Maillot:
Utilisez de
préférence la
tondeuse
rétractable pour un
rasage plus propre.

Bras et aisselles



Aisselles:
Levez le bras
suffisamment
pour que la peau
soit bien tendue
et passez le rasoir
dans un sens puis
dans l'autre.



Bras:
Passez le rasoir de
l'extérieur vers
l'intérieur.

Tenez le rasoir de manière à ce que la tête de rasage reste bien en contact avec la peau.

Utilisation des sabots de coupe

Si les poils à raser sont assez longs, il est préférable de les tondre au préalable à l'aide du sabot de coupe (long ou court).

1. Enlevez le couvercle des grilles.
2. Montez le sabot de coupe qui convient sur la tête de rasage.
3. Allumez l'appareil en poussant le bouton marche/arrêt vers le haut.
4. Passez le rasoir dans le sens inverse de la pousse du poil.

La surface du sabot doit rester bien en contact avec la peau en permanence.

REMARQUE : Pour un meilleur résultat, le sabot de coupe doit être appliqué sur une peau sèche.

Après usage

Pour éteindre l'appareil, tirez le bouton marche/arrêt vers le bas.

Enlevez le guide de coupe (s'il y en a un sur l'appareil) et enfoncez la tondeuse rétractable.

Nettoyez l'appareil (voir section "Entretien et nettoyage").



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Il est recommandé de nettoyer l'appareil après chaque utilisation afin qu'il fonctionne au mieux de ses capacités.

1. Éteignez l'appareil.
2. Appuyez sur les deux boutons de verrouillage de la tête de rasage, puis enlevez-la de l'appareil.
3. Enlevez les poils accumulés dans les grilles et la tondeuse rétractable à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
4. Rincez la tête de rasage sous le robinet.
5. Laissez sécher complètement la tête de rasage avant de la remettre en place sur le rasoir.
6. Nettoyez le boîtier de l'appareil avec un chiffon mou et sec.



Le rasoir ne doit pas être plongé en entier dans l'eau ni dans tout autre liquide. Seule la tête de rasage peut entrer en contact avec des liquides.

N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

SPÉCIFICATIONS

Tension : DC 3,0V

Source d'alimentation: 2 piles AAA (fournies)

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

FR-13

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Holdings SNC © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France

14 / 07 / 2015