

SEB

FOUR A POSER OF282E

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



▲ seB

FR





NL

DE



New Delice XL

www.groupeseb.com

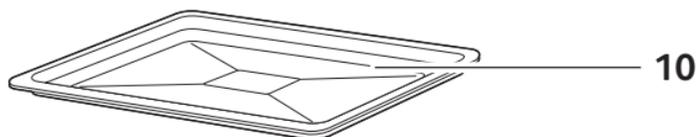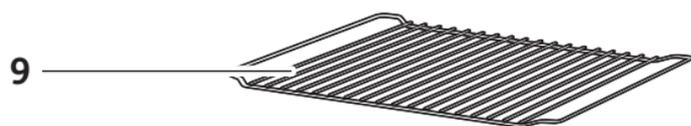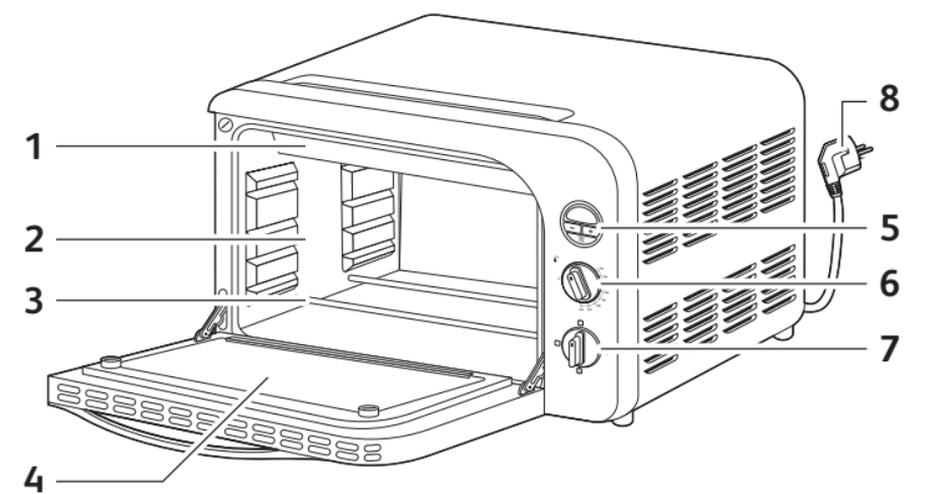

DESCRIPTION













- 1 Éléments chauffants supérieurs
- 2 Parois anti-adhésives
- 3 Éléments chauffants inférieurs
- 4 Porte triple-parois verre
- 5 Ecran digital avec rétroéclairage
- 6 Bouton de réglage température
- 7 Bouton de sélection des fonctions
- 8 Cordon d'alimentation
- 9 Grille réversible
- 10 Plat lèche-frite
- 11 Accessoire tourne-broche
- 12 Poignée support tourne-broche

BESCHRIJVING


- 1 Bovenste verwarmingselement
- 2 Anti-aanbakwanden
- 3 Onderste verwarmingselement
- 4 Deur met driedubbel glas
- 5 Digitaal scherm met achtergrondverlichting
- 6 Temperatuurregelaar
- 7 Functieknop
- 8 Snoer
- 9 Omkeerbaar rooster
- 10 Opvangbak voor vet
- 11 Draaispit
- 12 Draaispitgreep

BESCHREIBUNG

- 1 Oberes Heizelement
- 2 Antihaft-Seitenwände
- 3 Unteres Heizelement
- 4 Dreifach verstärkte Tür
- 5 Digitaldisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- 6 Taste zum Einstellen der Temperatur
- 7 Funktionstaste
- 8 Netzkabel
- 9 Umkehrbarer Rost
- 10 Emaillierte Bratschale
- 11 Grillspieß
- 12 Rotisserie-Griff

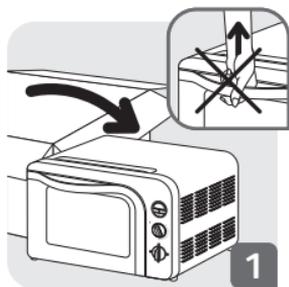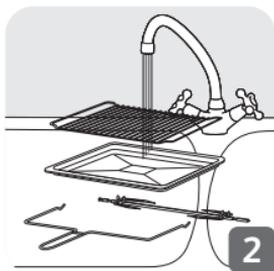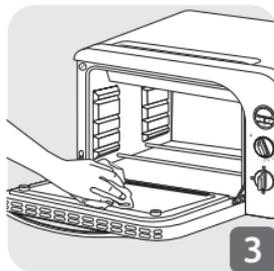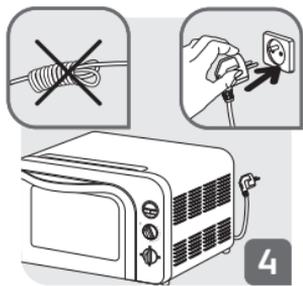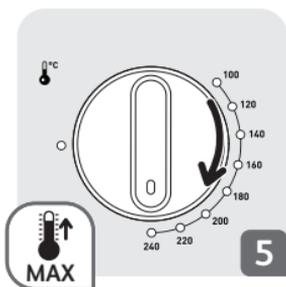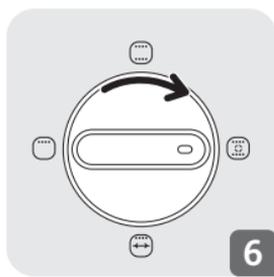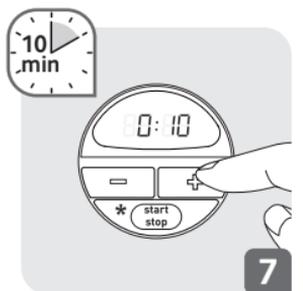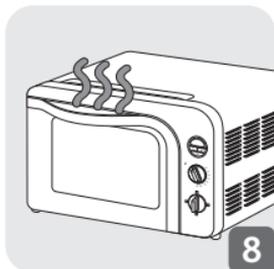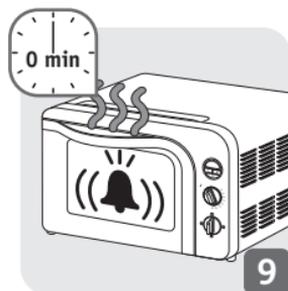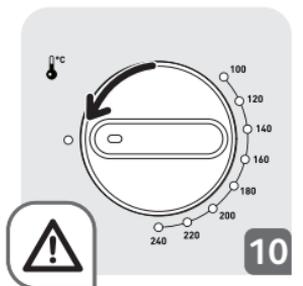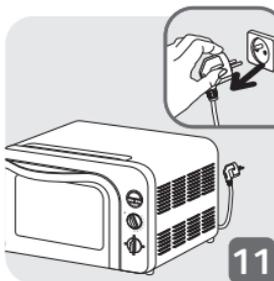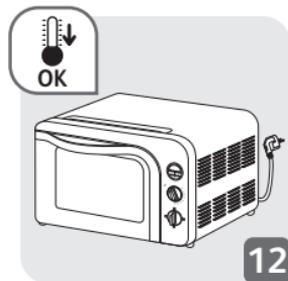1**1****2****3****4****5****6****7****8****9****10****11****12**


*Marche/Arrêt - Keuze/Stop - Bestätigung/Stop

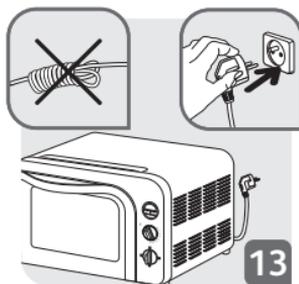


13




14

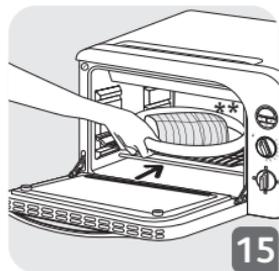


15

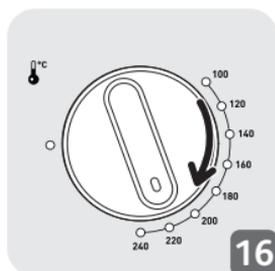


16

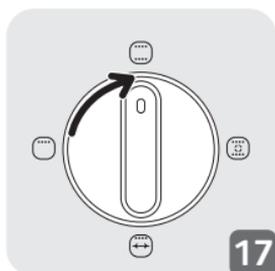


17

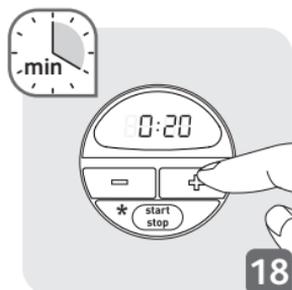


18

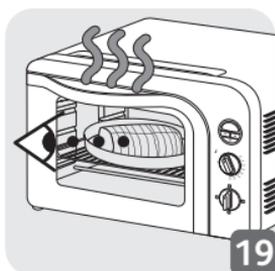


19

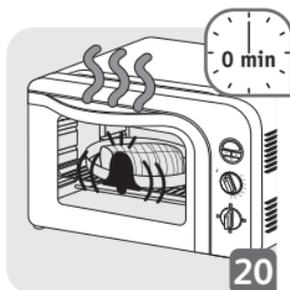


20

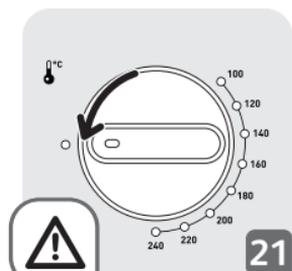

21

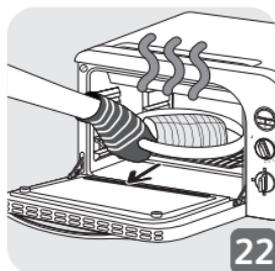

22












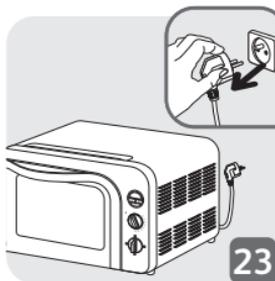



23

**Plat non fourni avec l'appareil


**Schaal niet inclusief bij het apparaat

**Platte nicht im Lieferumfang inbegriffen

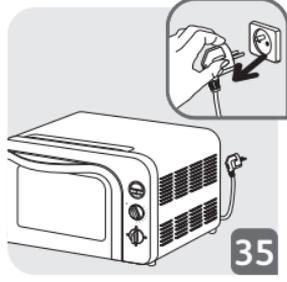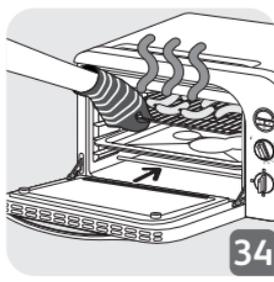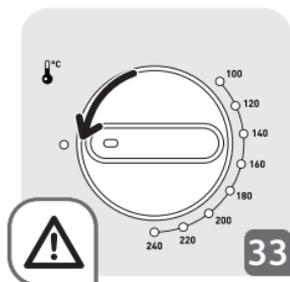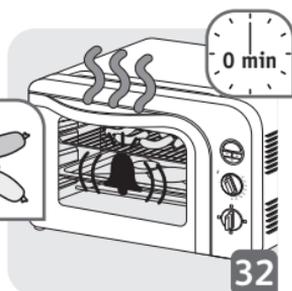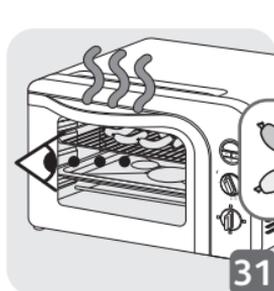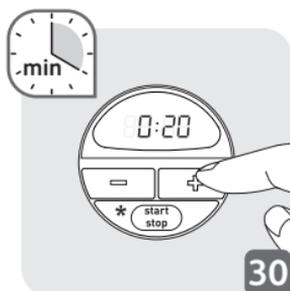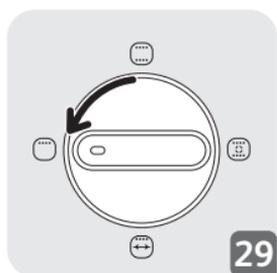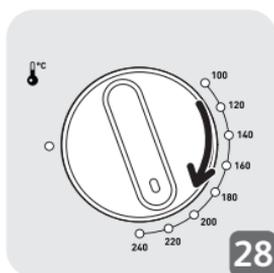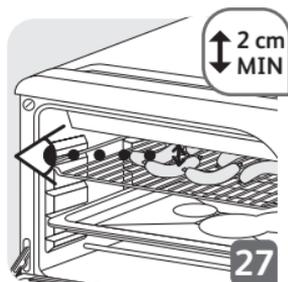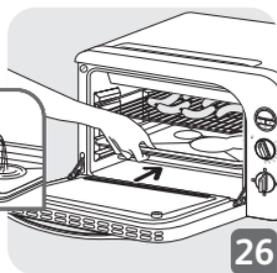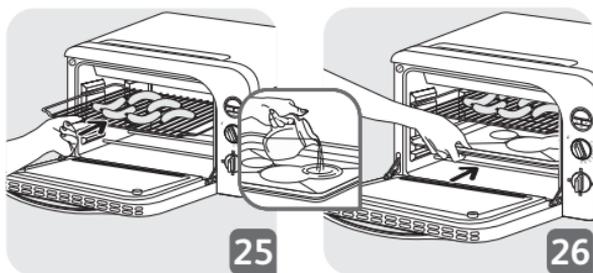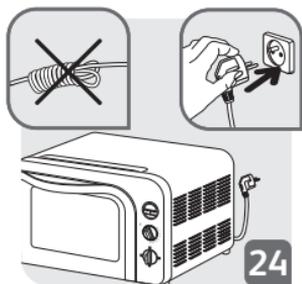


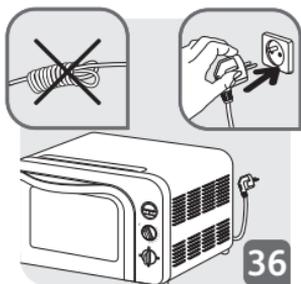


36

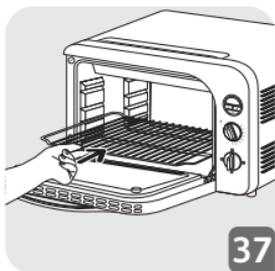


37

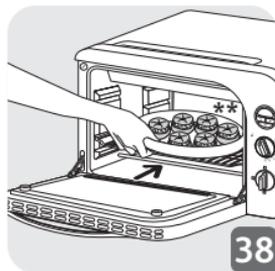


38

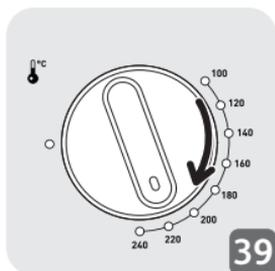

39

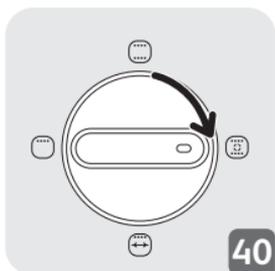


40

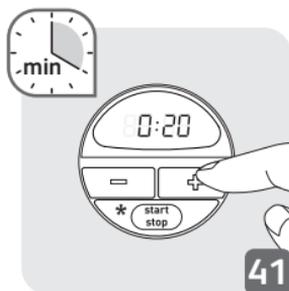


41




42

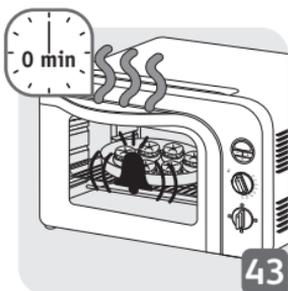


43

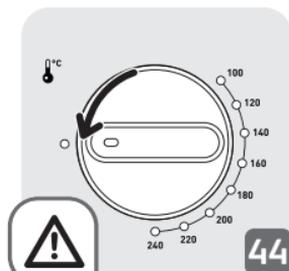

44

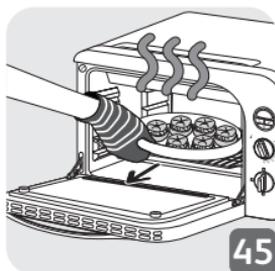

45










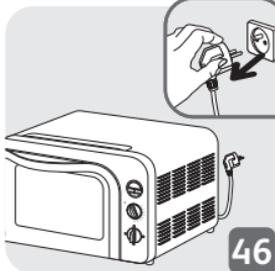




46


**Plat non fourni avec l'appareil

**Schaal niet inclusief bij het apparaat


**Platte nicht im Lieferumfang inbegriffen

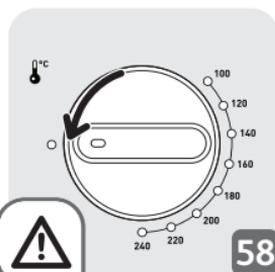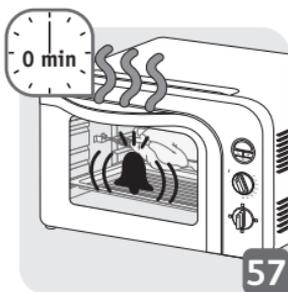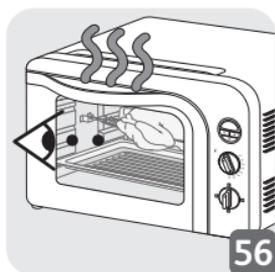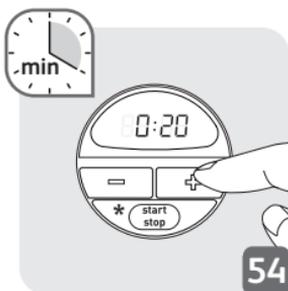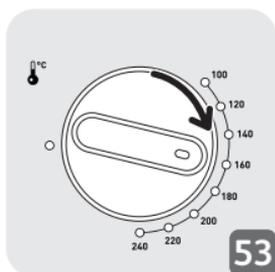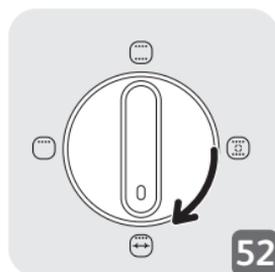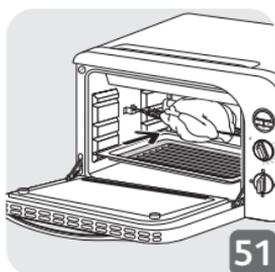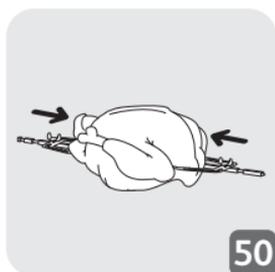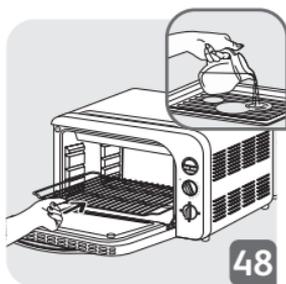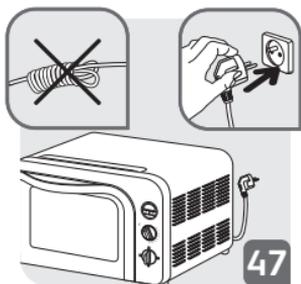

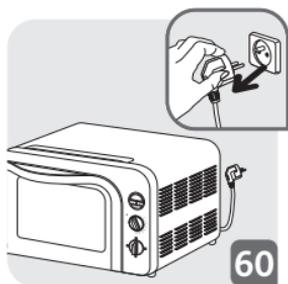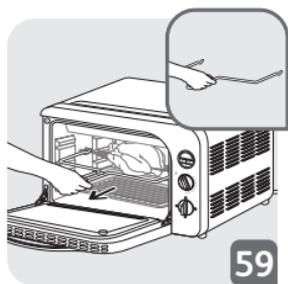


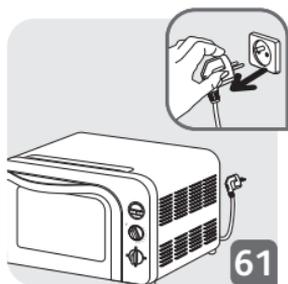


61

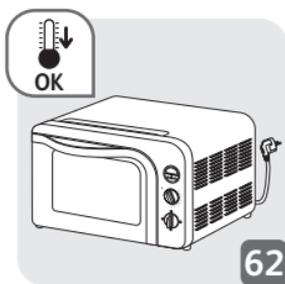


62

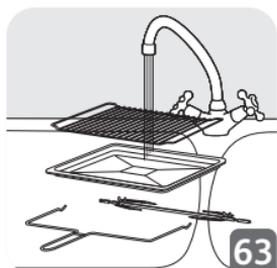


63

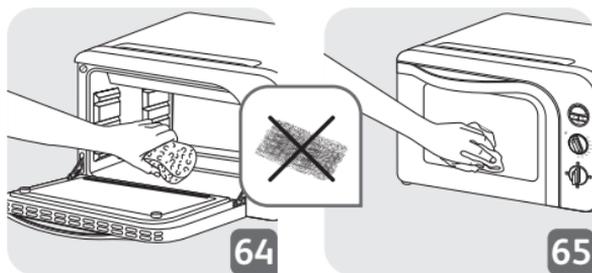


64

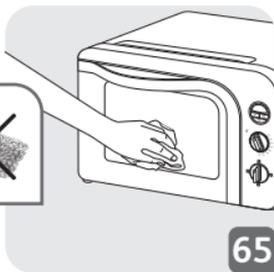


65

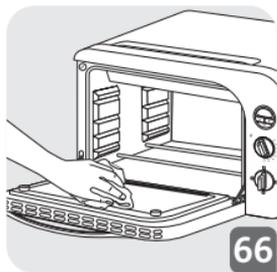


66

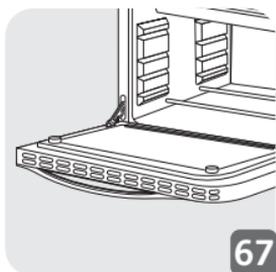


67

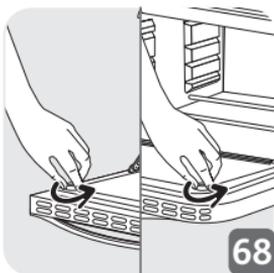


68

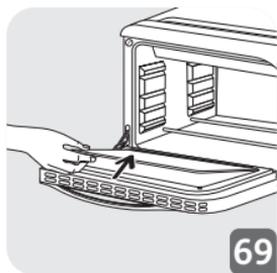

69

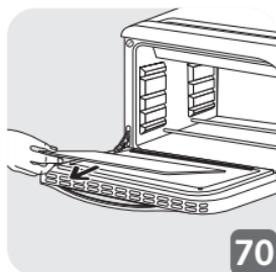

70

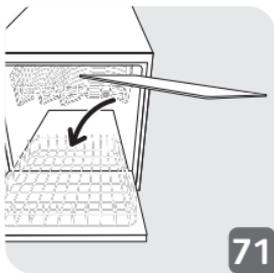

71







72



| | | | | | | min. |
|--|--------|--|---------|--------|-----|---------------|
| | x4 | | | 10 min | 220 | 25 |
| | 1,5 Kg | | | - | 240 | 60 |
| | 1 Kg | | | 10 min | 240 | 30 |
| | 1 Kg | | | - | 220 | 70 |
| | x 4 | | * ** | - | 240 | 13 + 7 |
| | x 12 | | * ** | - | 240 | 16 + 6 |
| | 400 gr | | | 10 min | 220 | 12 |
| | | | | - | 200 | 50 |
| | 600 gr | | | 10 min | 240 | 23 |
| | | | | - | 220 | 32 |
| | | | | 10 min | 160 | 50 |
| | | | | 10 min | 170 | 30 |
| | | | | - | 200 | 60 |
| | | | | - | 200 | 37 |

*grille - rooster - Grillrost **Plat lêche-frite - opvangbak voor vet - emailleerde Bratschale

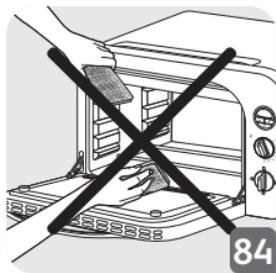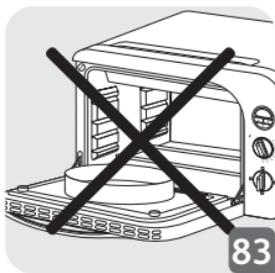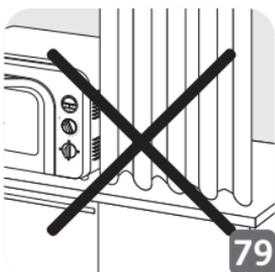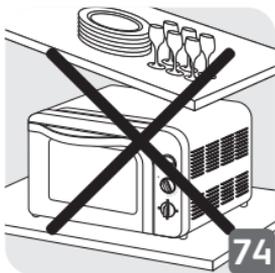

NC00144412