

# SONY

# ÉCOUTEUR

# WIC310B

## MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur [www.communaute.darty.com](http://www.communaute.darty.com)










# 1

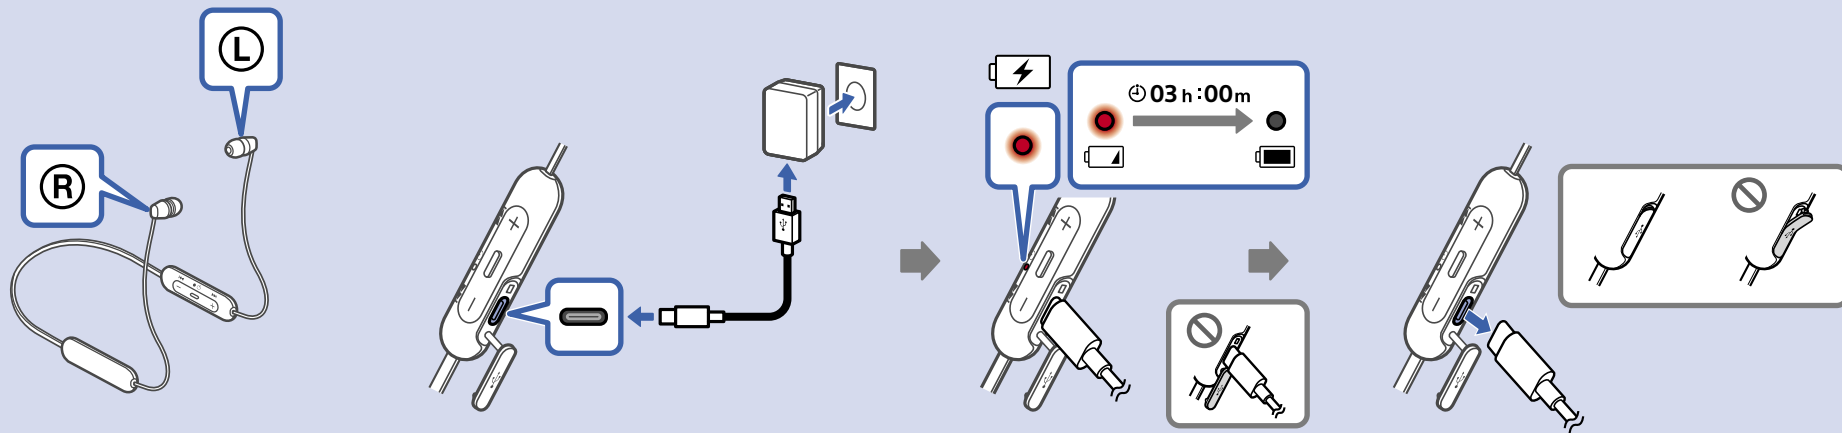

WI-C200 / WI-C310



5-001-351-11(1)

©2019 Sony Corporation  
Printed in China /  
Imprimé en Chine









\* 5 0 0 1 3 5 1 1 1 \* (1)

# 2

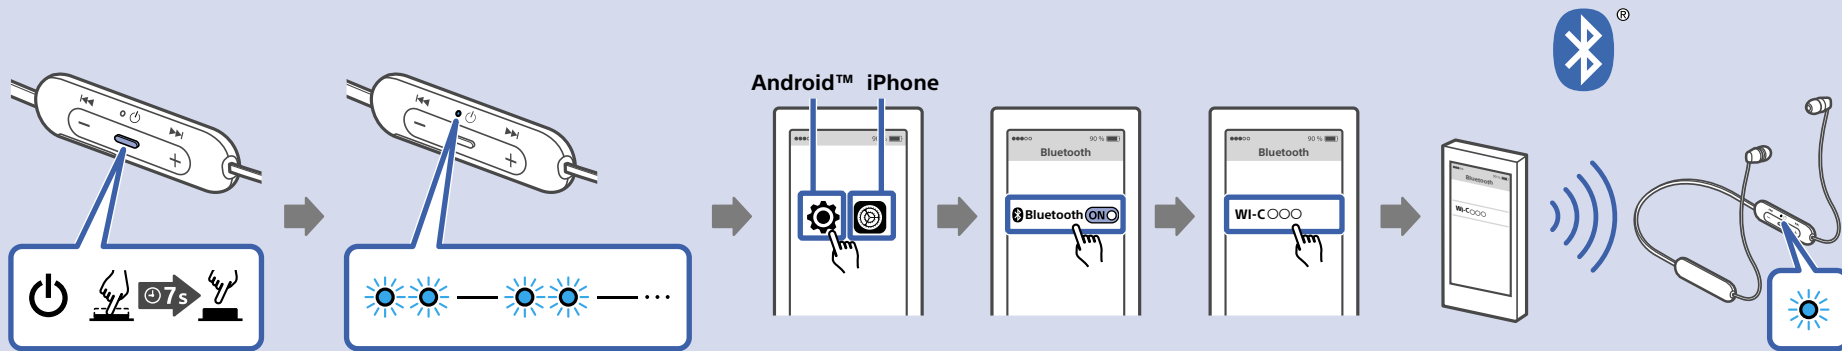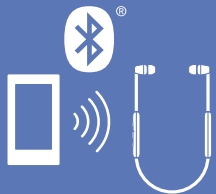

# 3

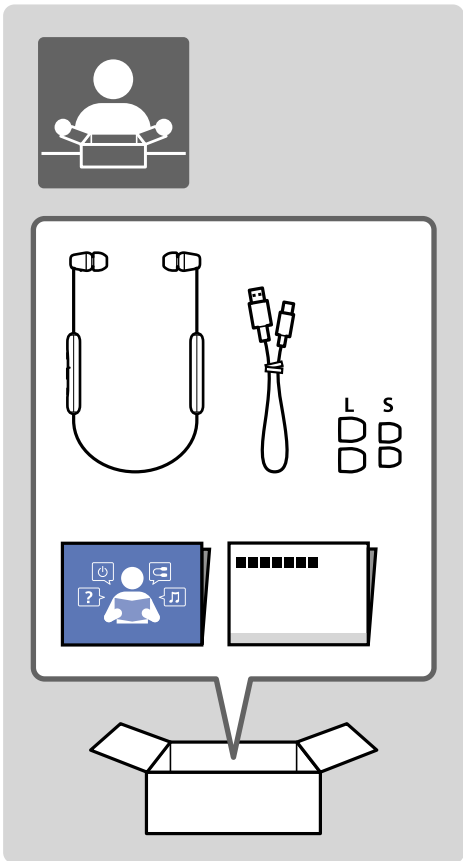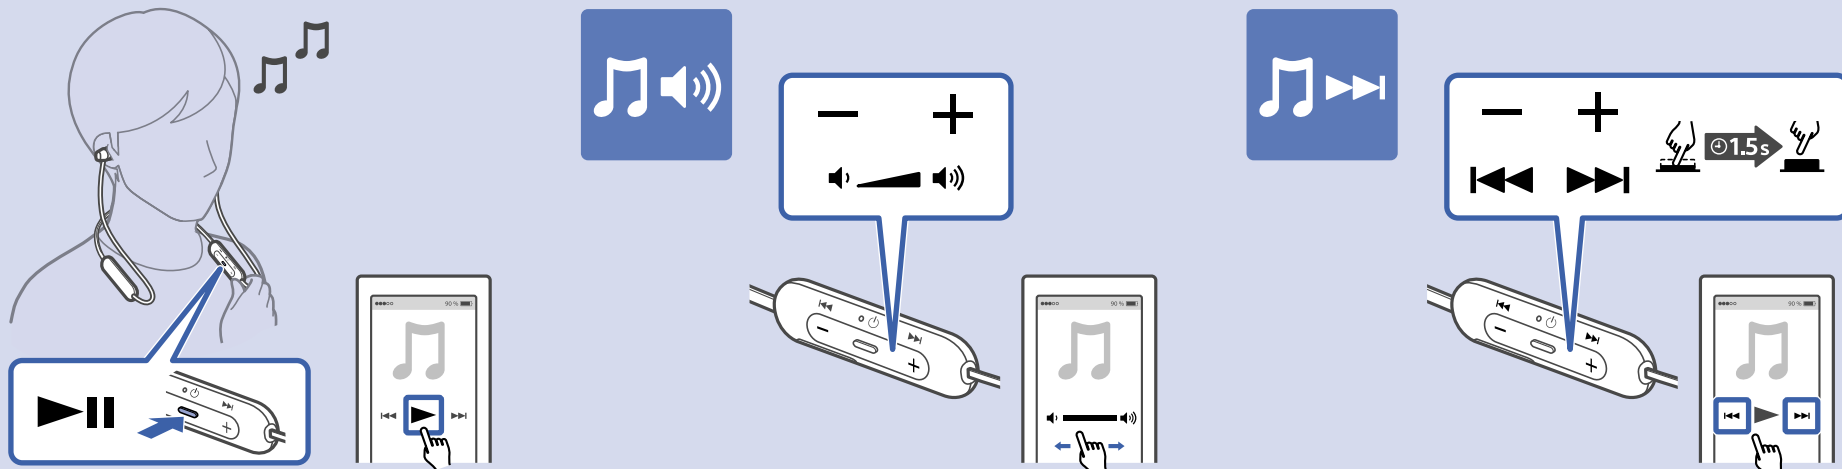

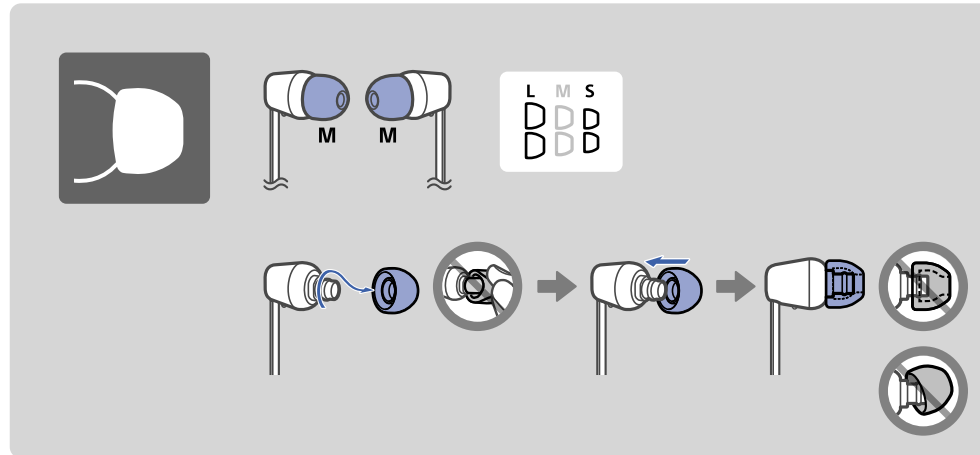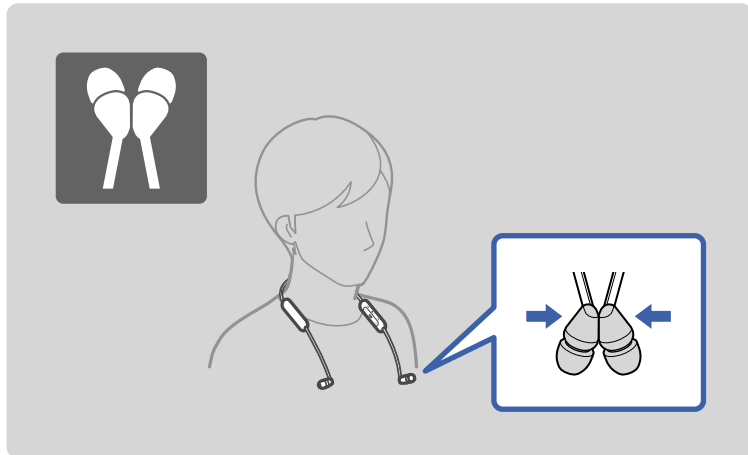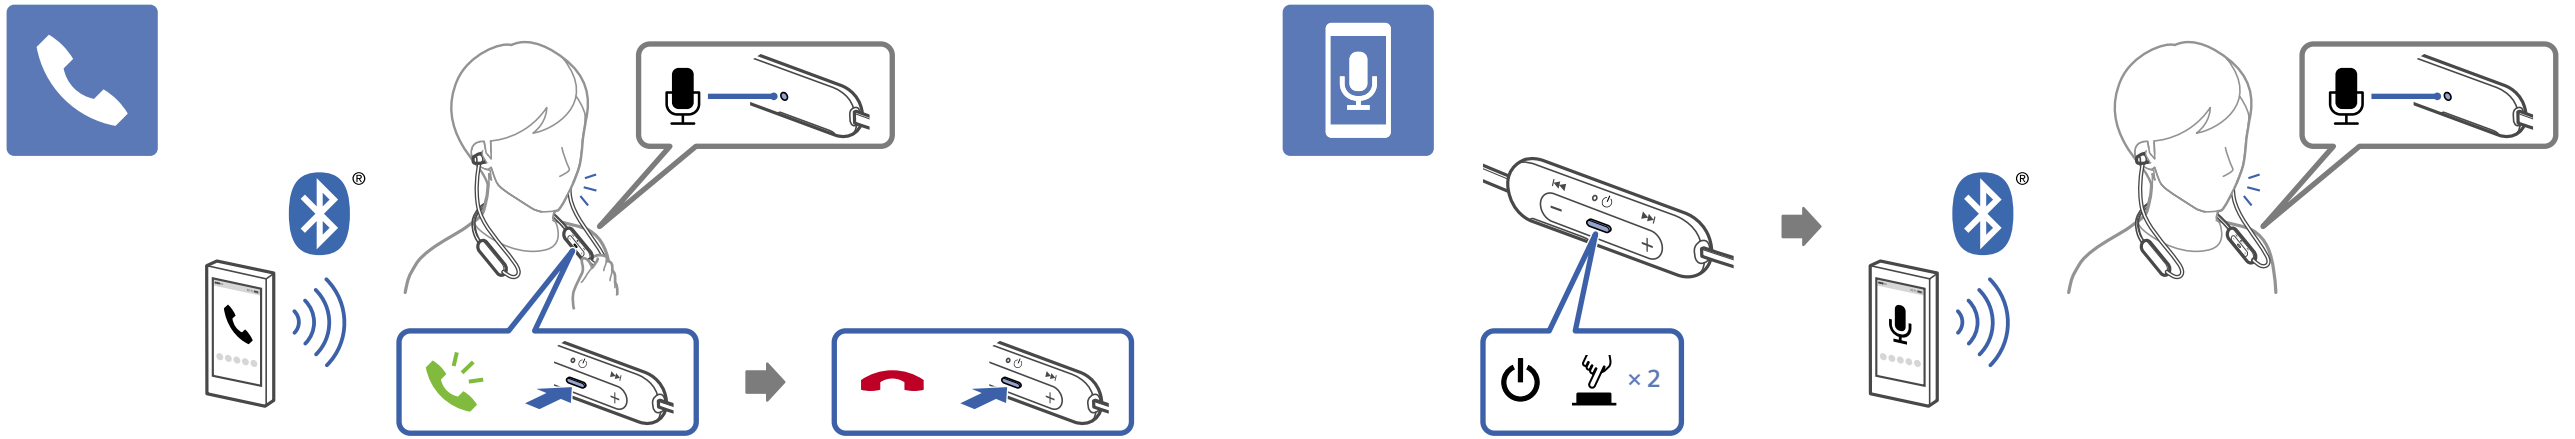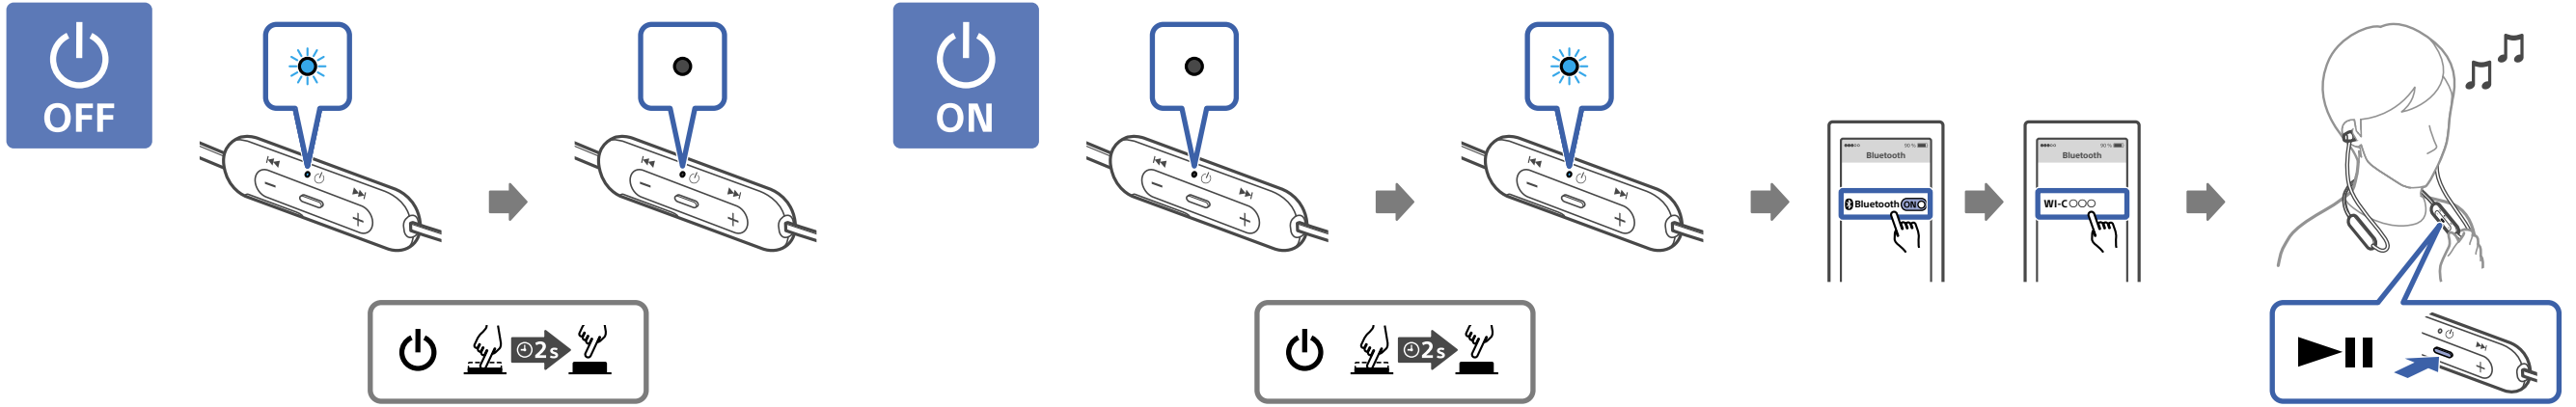

[http://rd1.sony.net/help/mdr/wic200\\_c310/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/wic200_c310/h_zz/)